



series  
**KUBICA**  
model  
**K6700**

PATENTED

**T D R**  
ВСЕ ДЛЯ ДВЕРЕЙ

<http://todoor.ru>

**Петля с 5 опорными точками,  
регулируемая по 3 осям**

\*Сертифицировано и протестировано на огне устойчивость,  
по европейскому стандарту EN 1634.2  
ОТЧЕТ ОБ ИСПЫТАНИИ N. 945-946.0UN0360/10



**Материал**  
ЗАМАК

**Отделка**  
сатинир. хром "F1",  
сатинир. никель "F2",  
золото блест

**Для дверей**  
600/900 мм. x 2100 мм.

**Минимальная толщина**  
40 мм.

**Версия**  
Правая/левая

**Регулировки**  
X: Горизонтальная ±1  
Y: В глубину ±1  
Z: Вертикальная ±1




RH



3D

Cod.  
K 6700 130 DX  
K 6700 140 SX  
K 6700 19CSDX  
K 6700 20CSSX  
K 6700 21NSDX  
K 6700 22NSSX

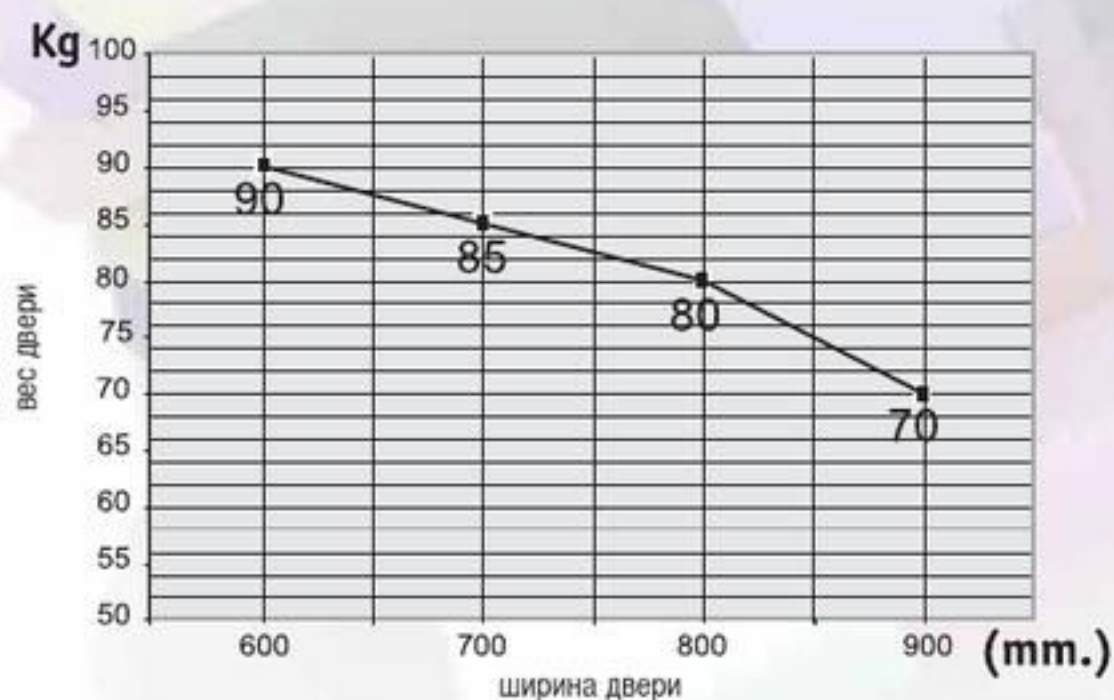

Тест произведён с 3 установленными петлями!

Для дверей с высотой >2100 использовать 4 петли.





1:2

**TDR**  
ВСЕ ДЛЯ ДВЕРЕЙ


<http://todoor.ru>

series  
**KUBICA**  
model  
**K6700**


PATENTED

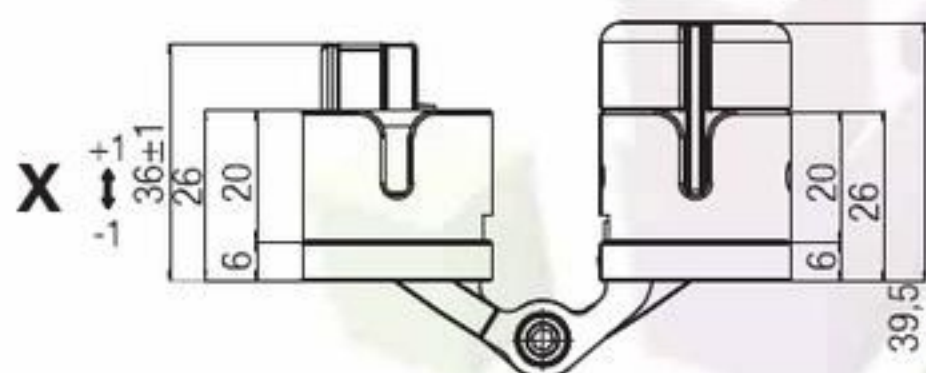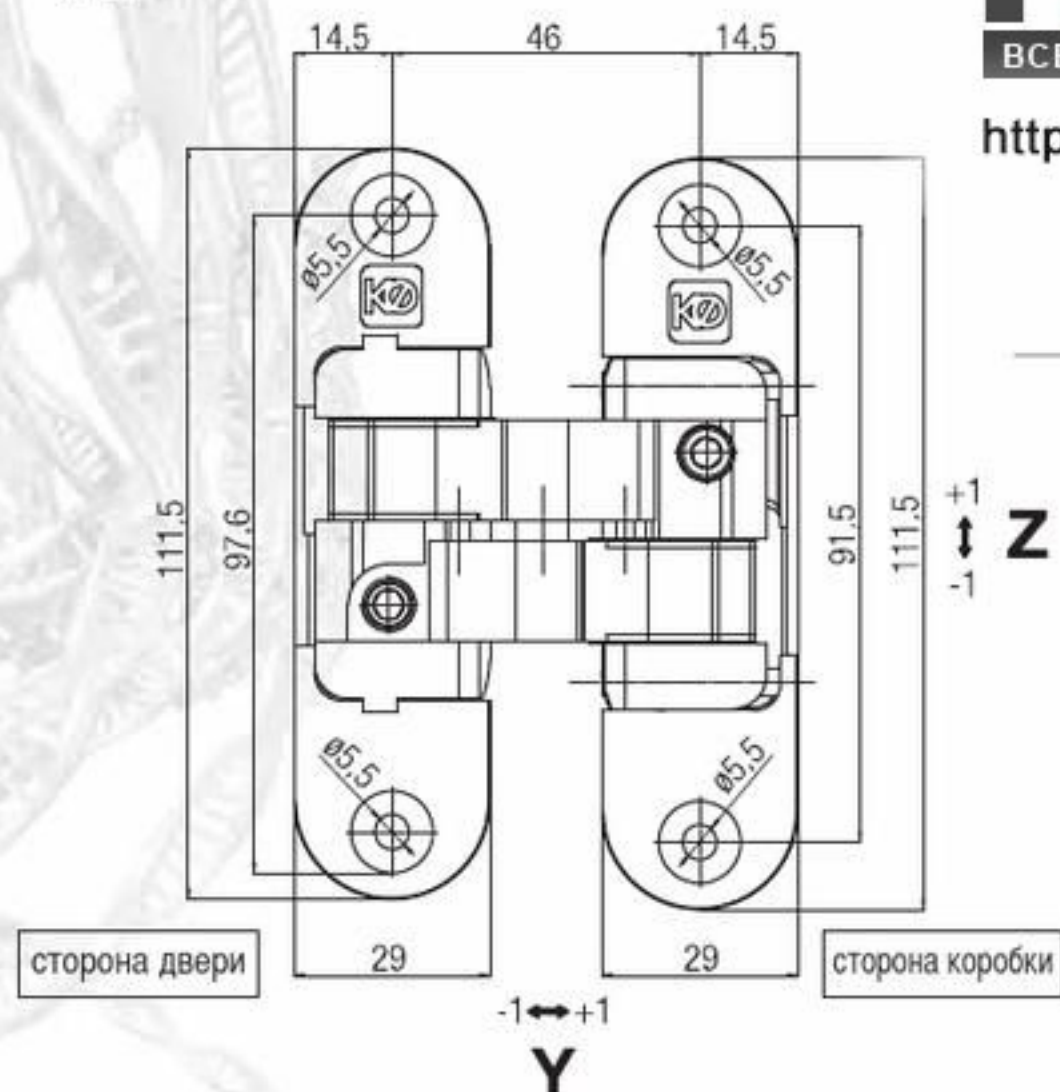


Петля с пенозащитным колпачком,  
открытие на 180°

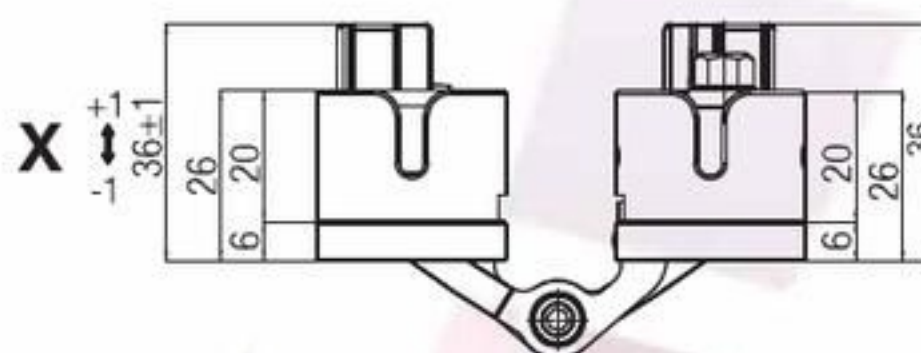

Петля без пенозащитного колпачка,  
открытие на 180°

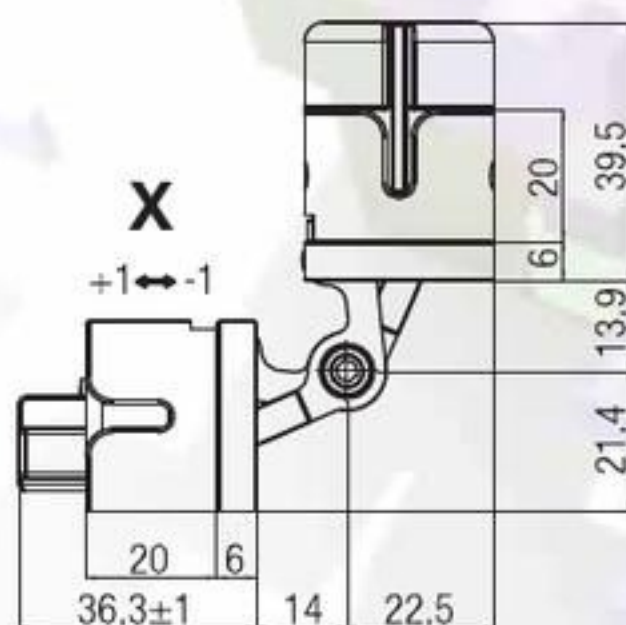

Петля с пенозащитным колпачком,  
открытие на 90°

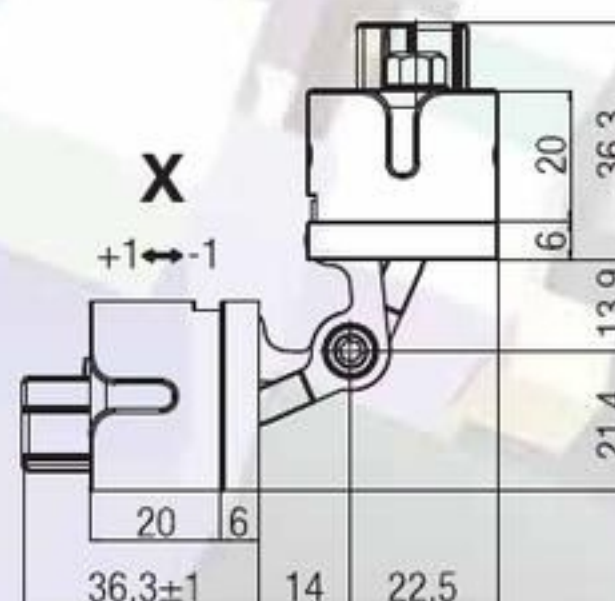

Петля без пенозащитного колпачка,  
открытие на 90°

KUBICA K6700




Горизонтальное сечение


-\*Указанные размеры могут колебаться в силу зазоров, имеющихся на петлях.

**\*\*SB=3+ТОЛЩ.ДВ.+Толщина Уплотнения.**


Увеличить размер (SB) на величину используемого уплотнения.

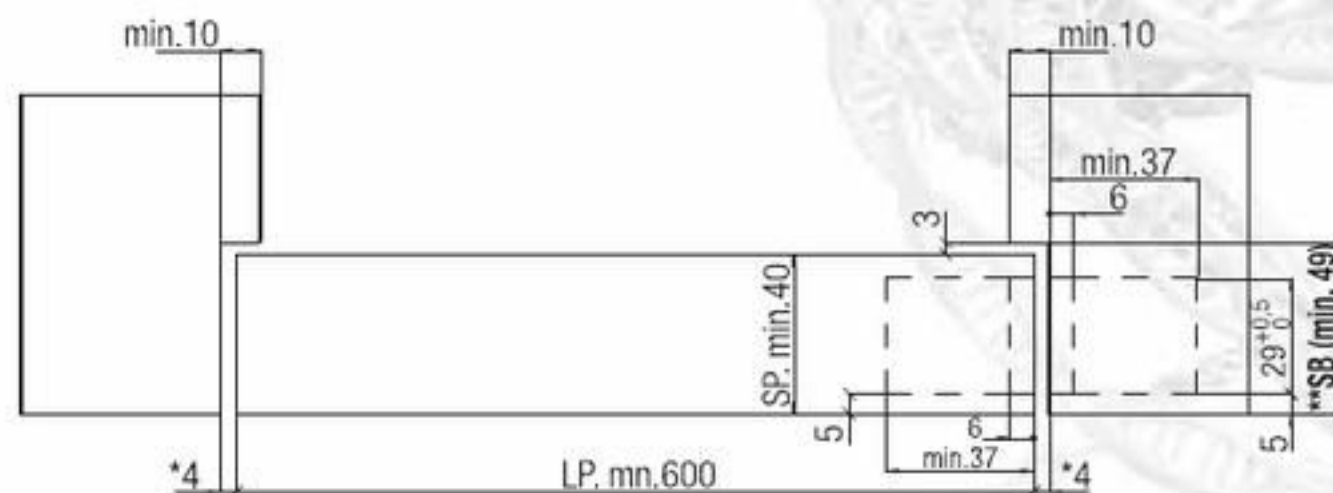


Вертикальное сечение

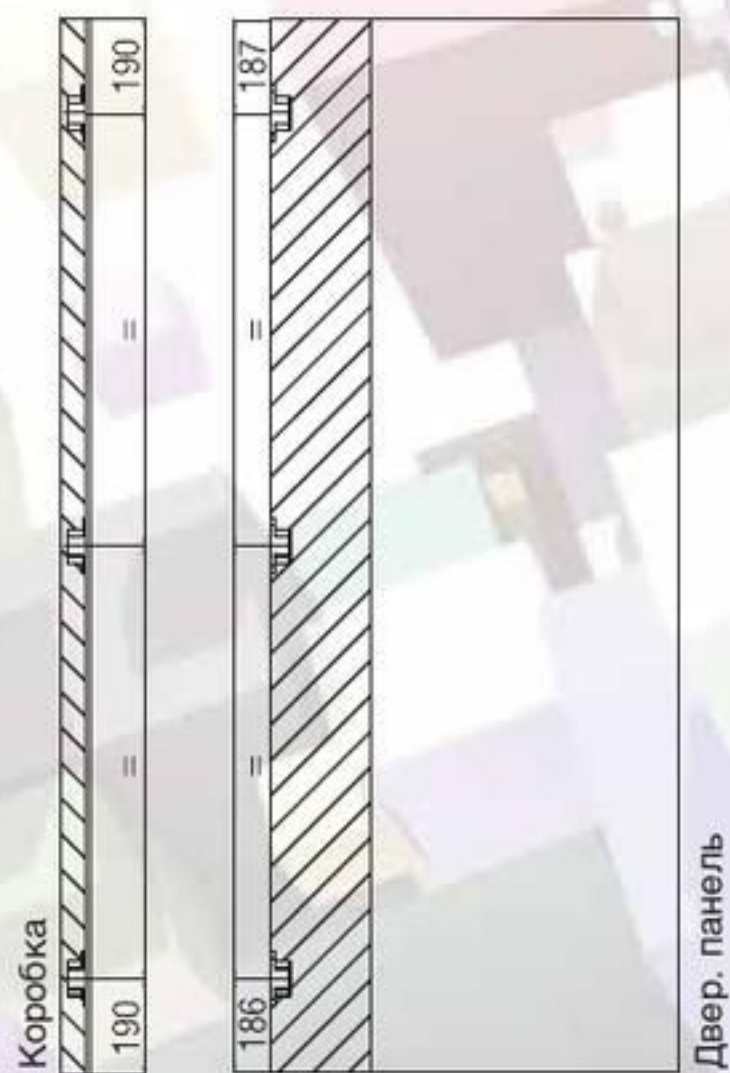


\*Обработка дверей высотой до 2100 мм

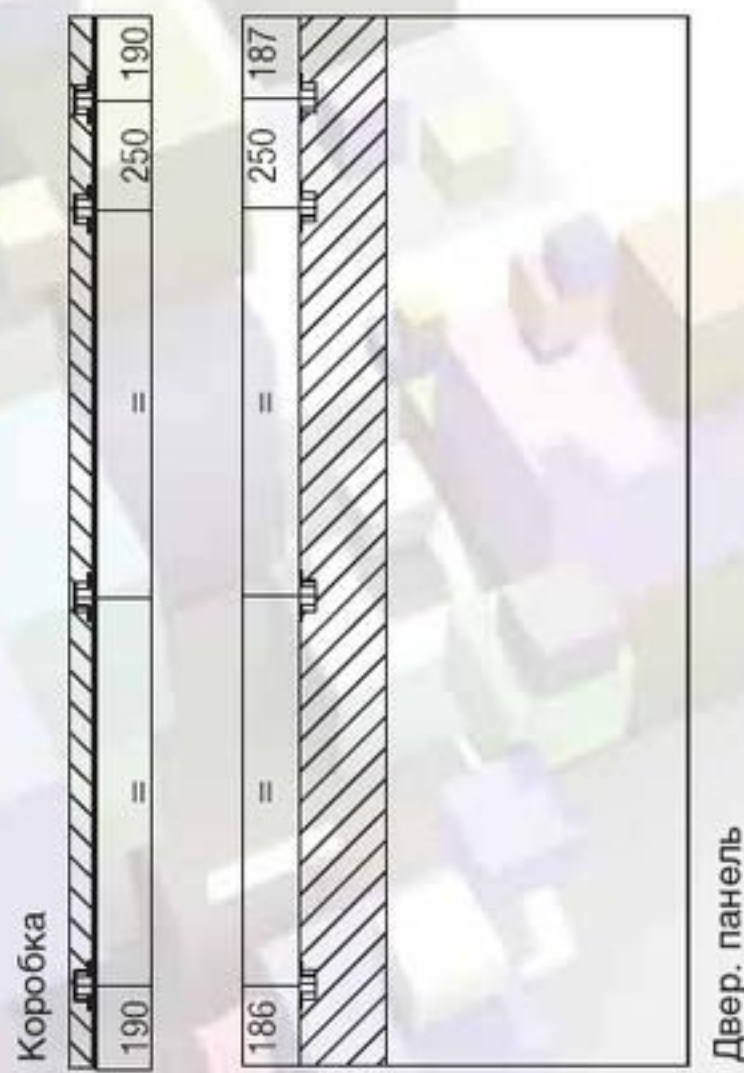

\*Обработка дверей >2100 мм

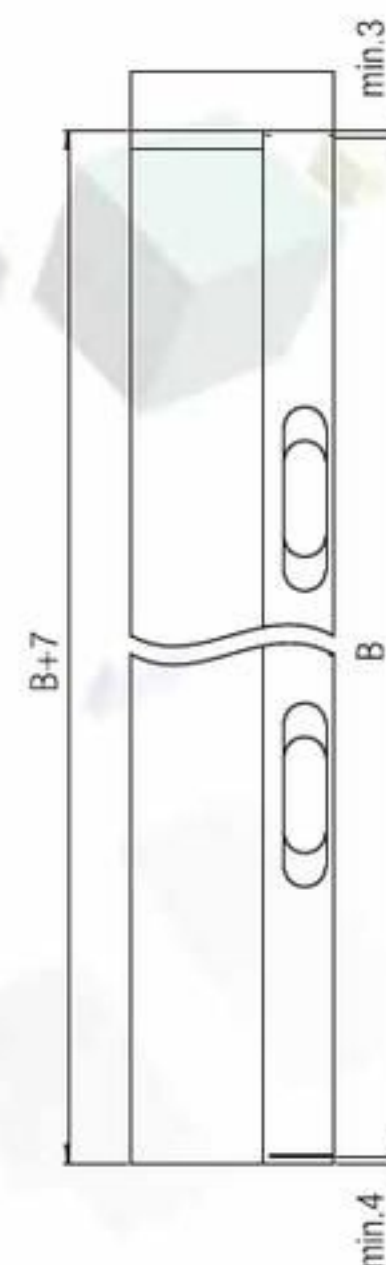



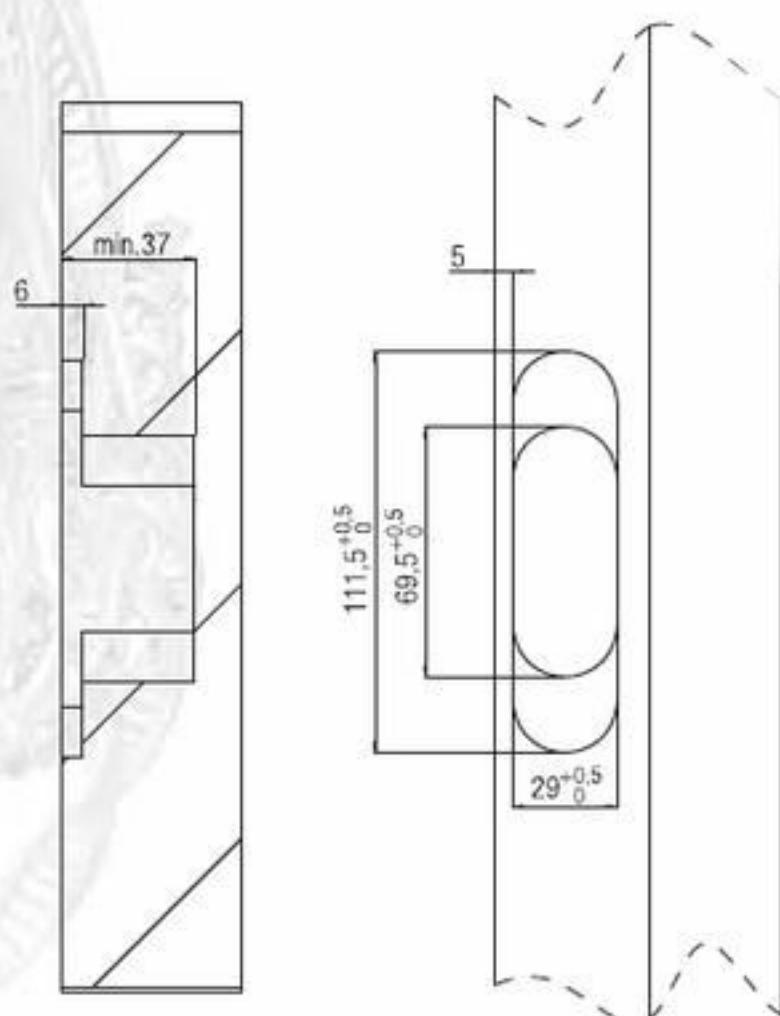

\*Паз для петли без пенозащитного колпачка.

### Аксессуары


\*Шаблон для фрезерования

**K 68 DIMA.S**



### Фреза для петли K6700

\*Примечание: для отверстий использовать сверло длиной большей или соответствующей глубине, в которую устанавливается фреза.

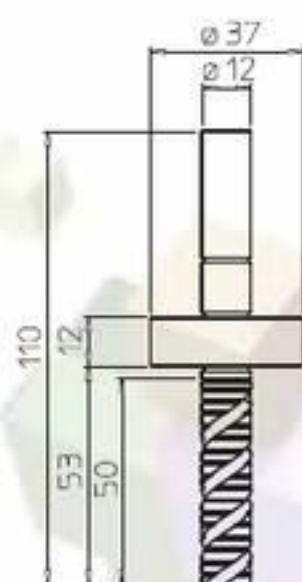

**Art. K 68 FRESA**







series  
**KUBICA**  
model  
**K6200-K6700-K6900**

**TDR**  
ВСЕ ДЛЯ ДВЕРЕЙ  
<http://todoor.ru>

\* Петли поставляются заблокированными в данной позиции, для избежания повреждений во время транспортировки. Прежде всего их необходимо отблокировать как описано ниже.







\* Поворачивать против часовой стрелки винт вертикальной регулировки до полного соединения плечей петли.

\* Поместить петли в соответствующие пазы в дверной панели и зафиксировать предназначенными шурупами.

\* Удалить с петли Kubica пенозащитный колпачок в случае, если петля устанавливается в коробку с глухим пазом.

\* Поместить петли в соответствующие пазы в дверной коробке, зафиксировать предназначенными шурупами и открыть дверь на 90°.

\* Вставить клин под дверь (под вертикальной осью петель) так, чтобы плечи петель разомкнулись примерно на 1 мм.

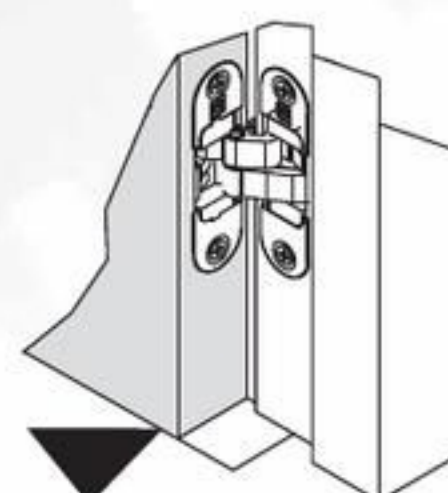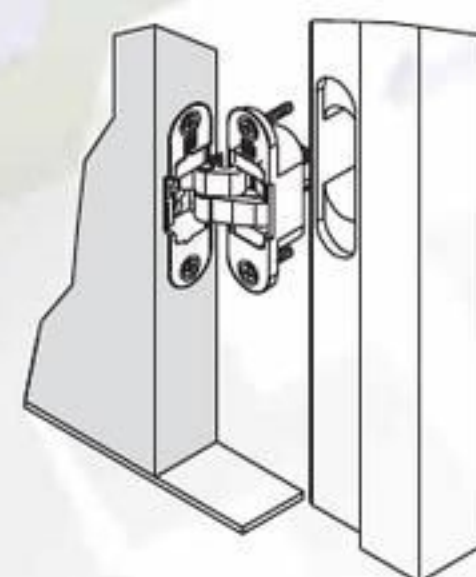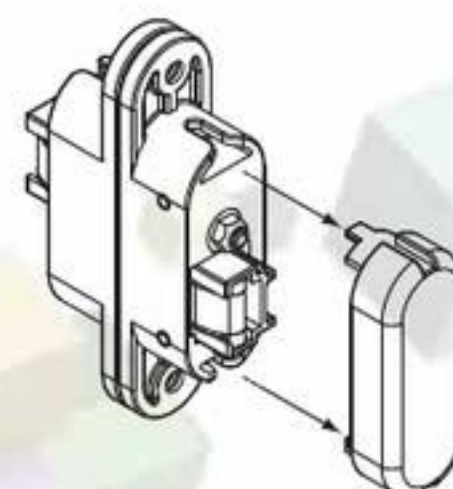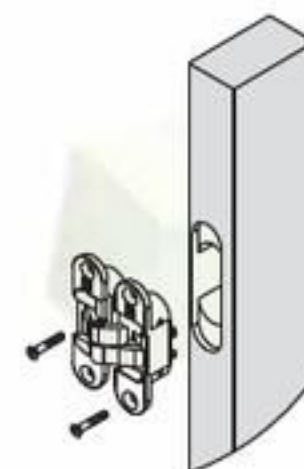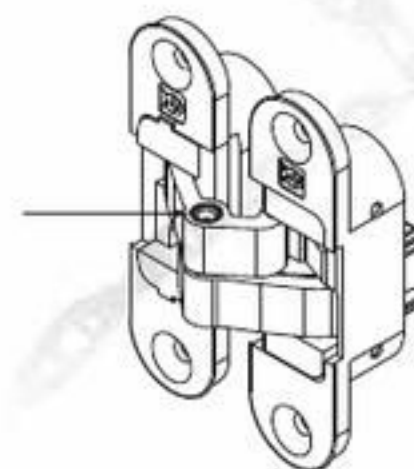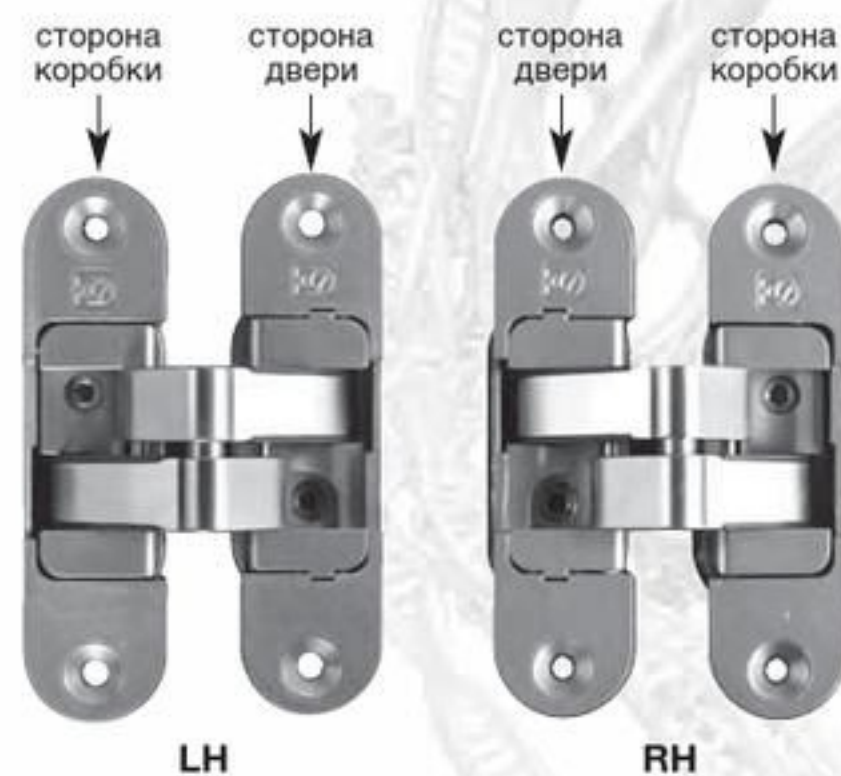





## Регулировки петель

\* Продолжить регулировкой по трём осям, начиная с верхней петли (первая от потолка).

\* Поворачивать по часовой стрелке винт вертикальной регулировки так, чтобы равномерно распределить вес дверной панели на все петли, после чего повернуть винт ещё на 360°.

\* Убрать клин из-под двери. Регулировать петли на двери, поворачивая винт (на корпусе) по часовой стрелке, до тех пор, пока просвет между дверью и коробкой не станет равнопараллельным.

\* Регулировать петли на дверной коробке до тех пор, пока дверь не будет в линию с коробкой.



\* Дверная коробка и дверь в линию.

