



series
KUBICA
model
K6900

PATENTED

TDR
ВСЕ ДЛЯ ДВЕРЕЙ

<http://todoor.ru>

**Петля с 5 опорными точками,
регулируемая по 3 осям**

Материал

IXEF

Отделка

сатинир. хром "F1",
сатинир. никель "F2"

Для дверей

600/900 мм. x 2100 мм.

Минимальная толщина

30 мм.

Версия

Правая/левая

Регулировки

X: Горизонтальная

±1

Y: В глубину

±1

Z: Вертикальная

±1



LH



3D


Cod.

K 6900 19CSDX

K 6900 20CSSX

K 6900 21NSDX


K 6900 22NSSX

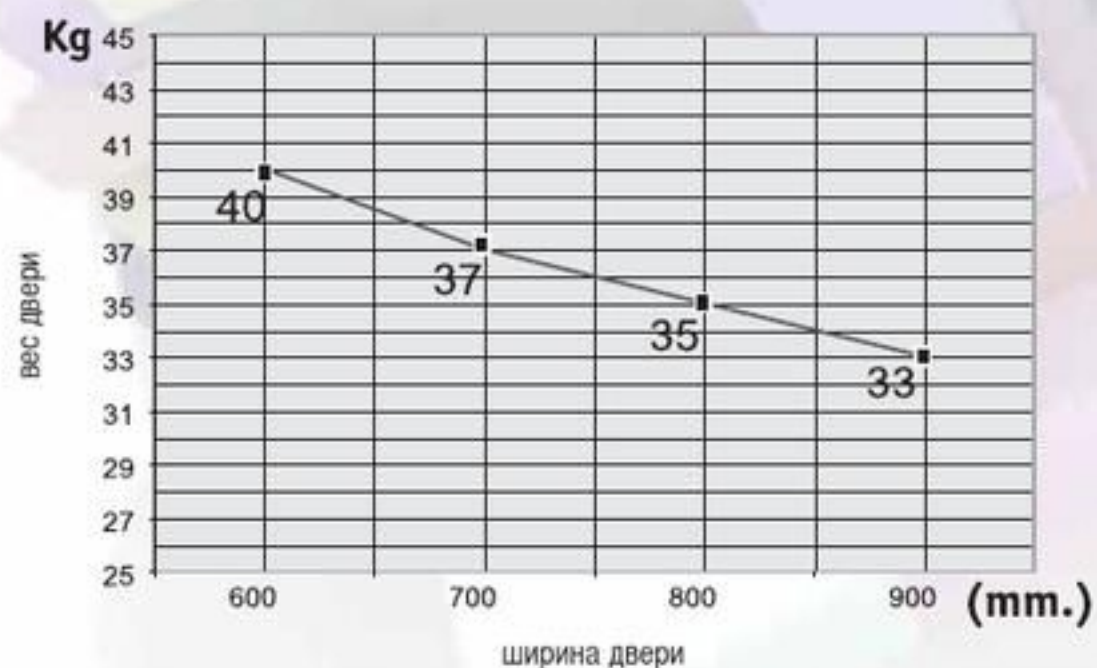

Тест произведён с 3 установленными петлями!

Для дверей с высотой >2100 использовать 4 петли.

1:2

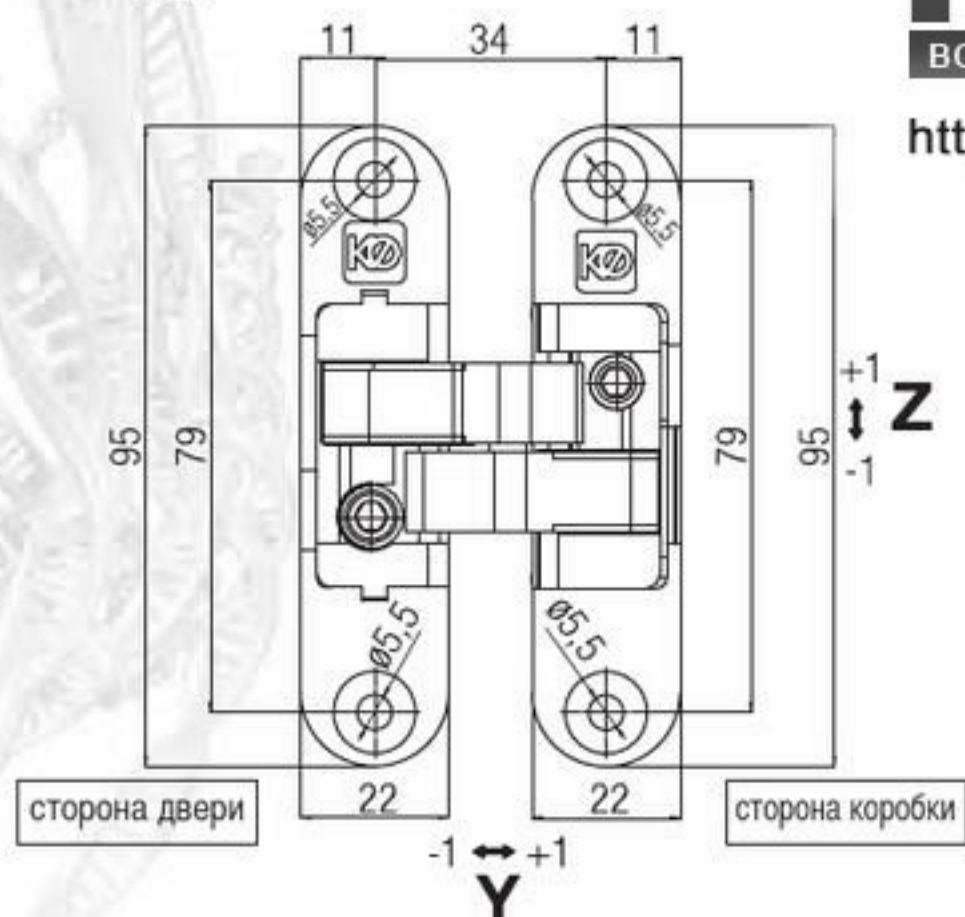

TDR
ВСЕ ДЛЯ ДВЕРЕЙ


<http://todoor.ru>

series
KUBICA
model
K6900


PATENTED




KUBICA K6900

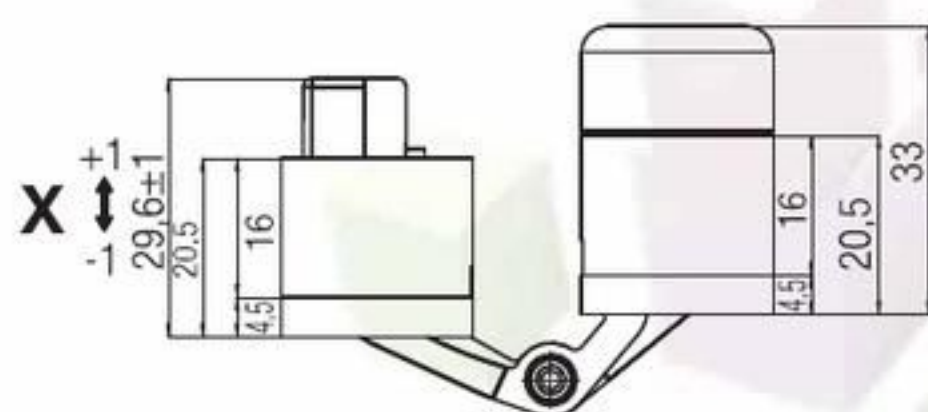


Петля с пенозащитным колпачком,
открытие на 180°

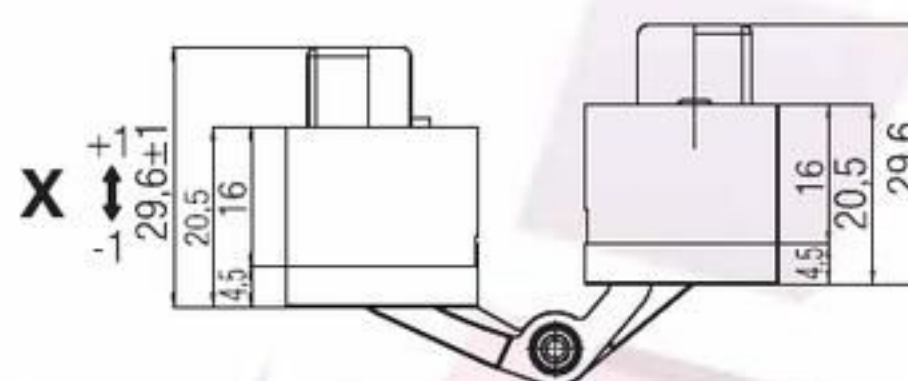

Петля без пенозащитного колпачка,
открытие на 180°

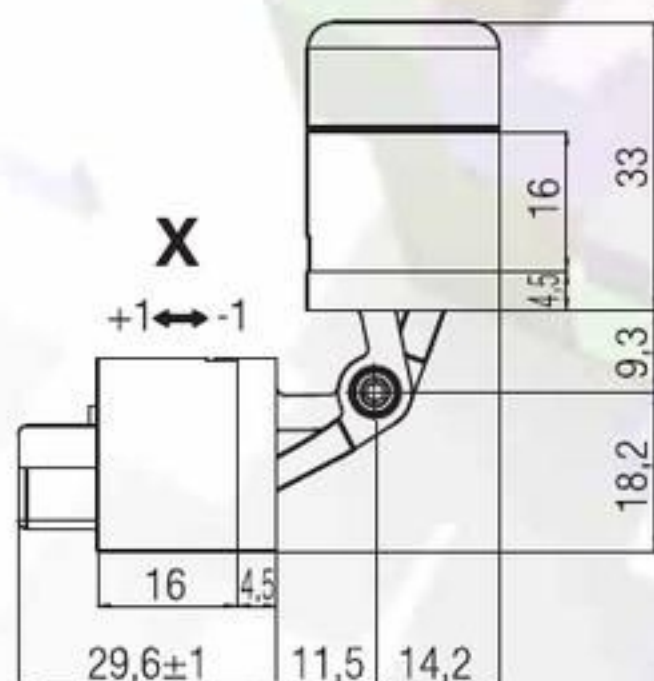

Петля с пенозащитным колпачком,
открытие на 90°

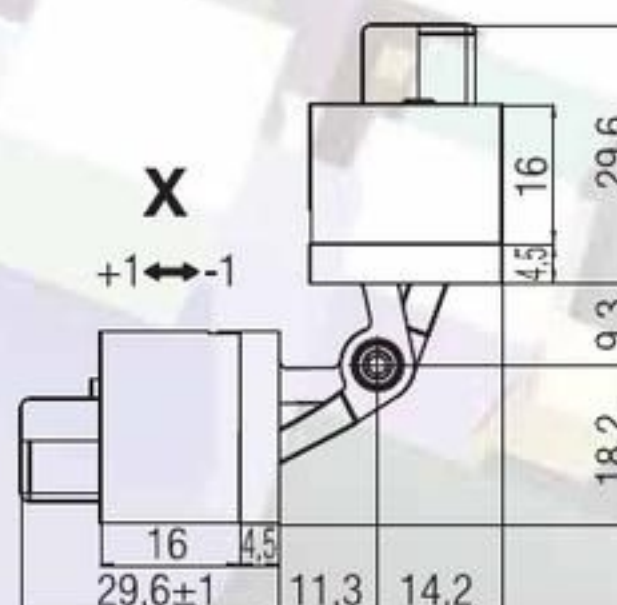

Петля без пенозащитного колпачка,
открытие на 90°



series
KUBICA
model
K6900

PATENTED

T D R
ВСЕ ДЛЯ ДВЕРЕЙ


<http://todoor.ru>

Горизонтальное сечение


-*Указанные размеры могут колебаться в силу зазоров, имеющихся на петлях.

**SB=2+ТОЛЩ.ДВ.+Толщина Уплотнения.


Увеличить размер (SB) на величину используемого уплотнения.

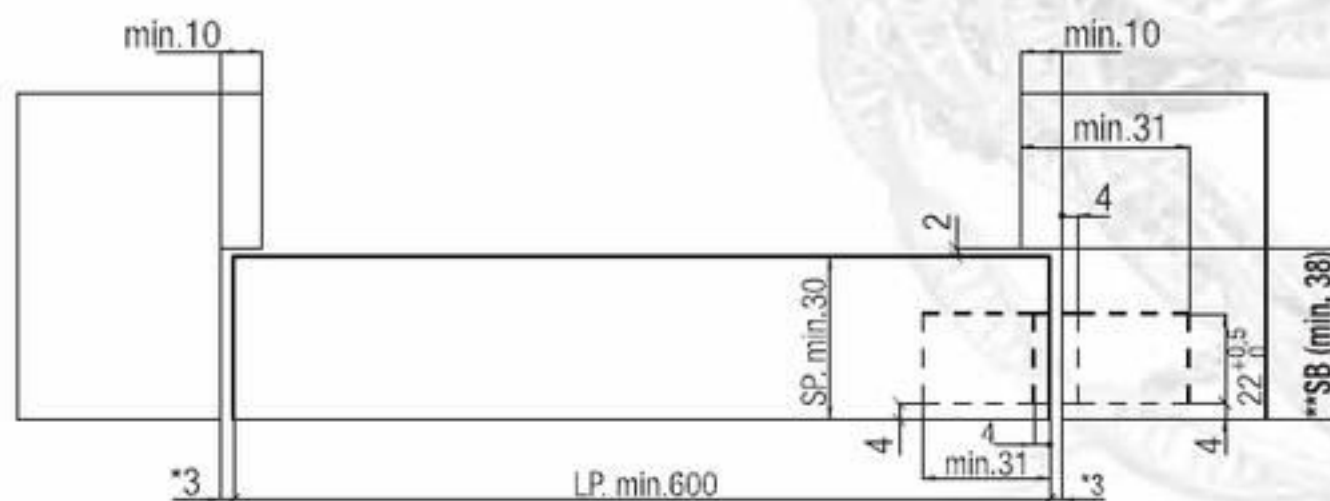


Вертикальное сечение

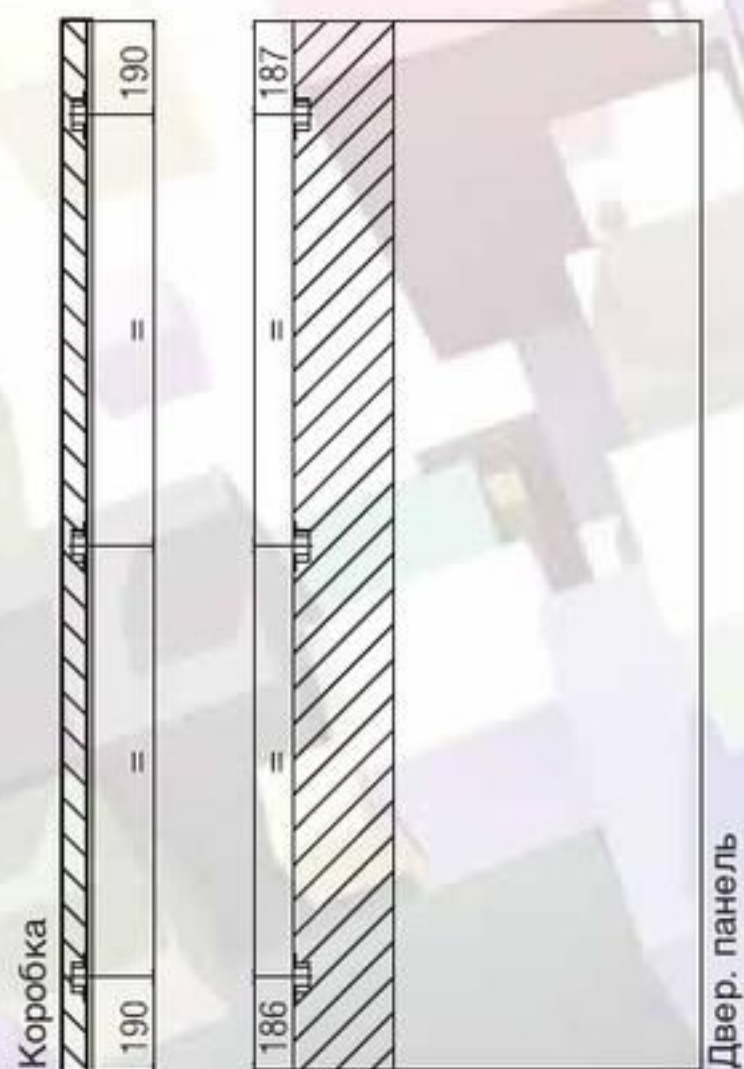


*Обработка дверей высотой до 2100 мм

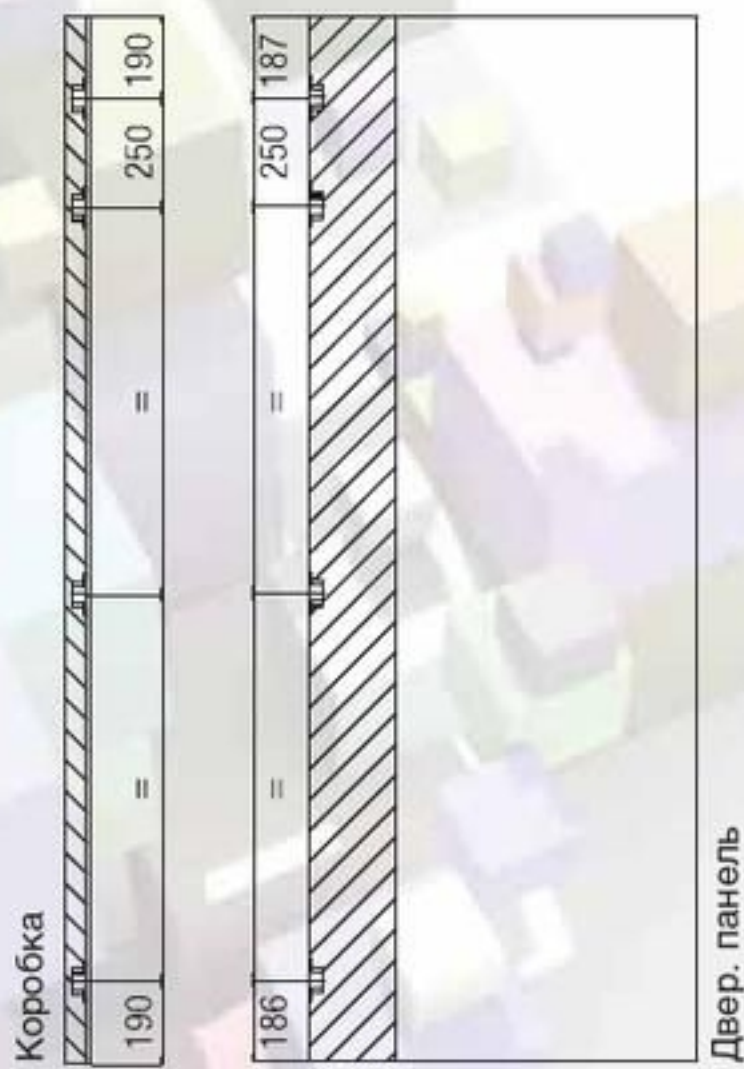

*Обработка дверей >2100 мм

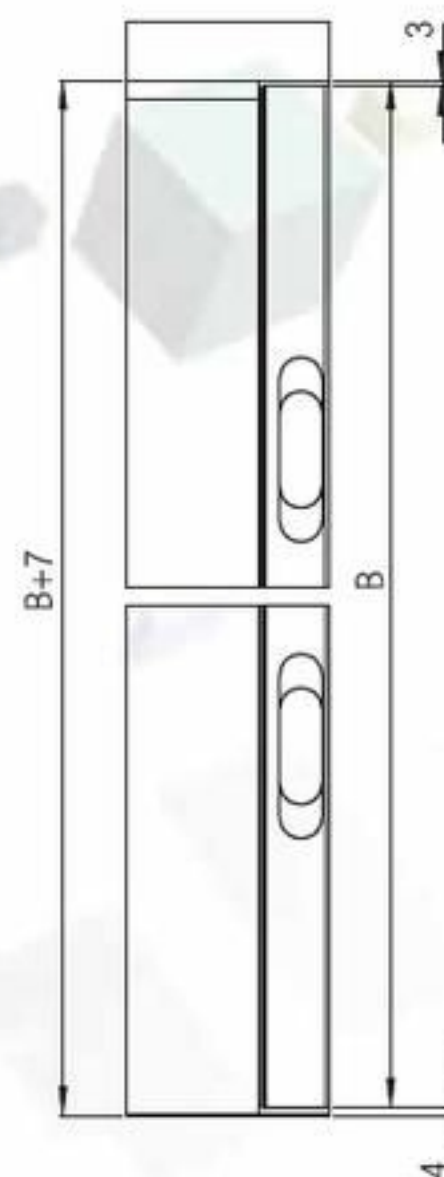

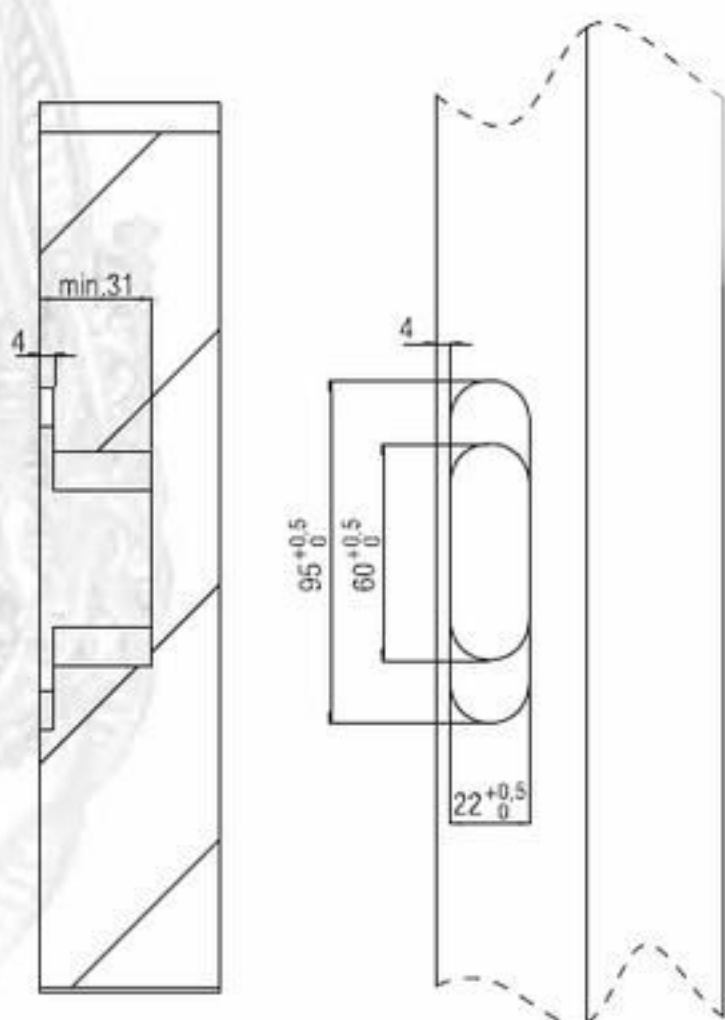


*Паз для петли без пенозащитного колпачка.

Аксессуары


*Шаблон для фрезерования

K 69 DIMA.S

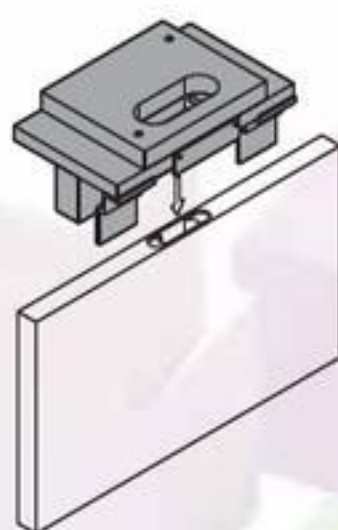

Фреза для петли K6700

*Примечание: для отверстий использовать сверло длиной большей или соответствующей глубине, в которую устанавливается фреза.

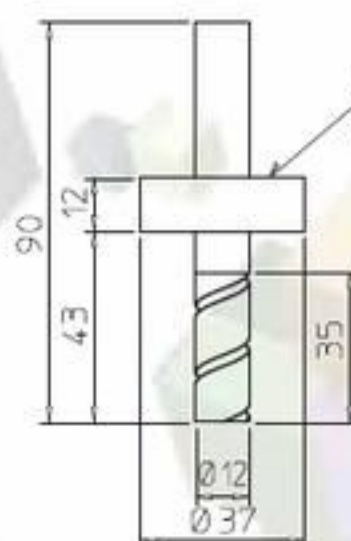

Вкладыш FAG 6301
или аналогичный.

Art. K 69 FRESA





series
KUBICA
model
K6200-K6700-K6900

TDR
ВСЕ ДЛЯ ДВЕРЕЙ
<http://todoor.ru>

* Петли поставляются заблокированными в данной позиции, для избежания повреждений во время транспортировки. Прежде всего их необходимо отблокировать как описано ниже.







* Поворачивать против часовой стрелки винт вертикальной регулировки до полного соединения плечей петли.

* Поместить петли в соответствующие пазы в дверной панели и зафиксировать предназначенными шурупами.

* Удалить с петли Kubica пенозащитный колпачок в случае, если петля устанавливается в коробку с глухим пазом.

* Поместить петли в соответствующие пазы в дверной коробке, зафиксировать предназначенными шурупами и открыть дверь на 90°.

* Вставить клин под дверь (под вертикальной осью петель) так, чтобы плечи петель разомкнулись примерно на 1 мм.

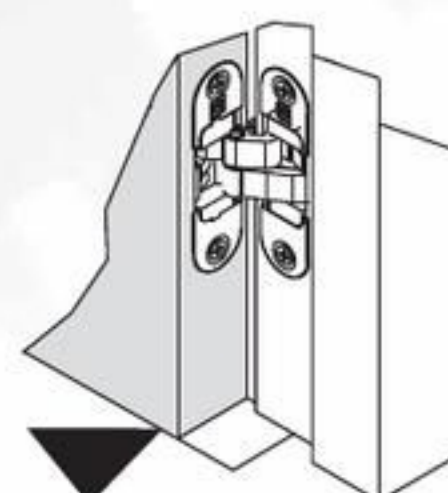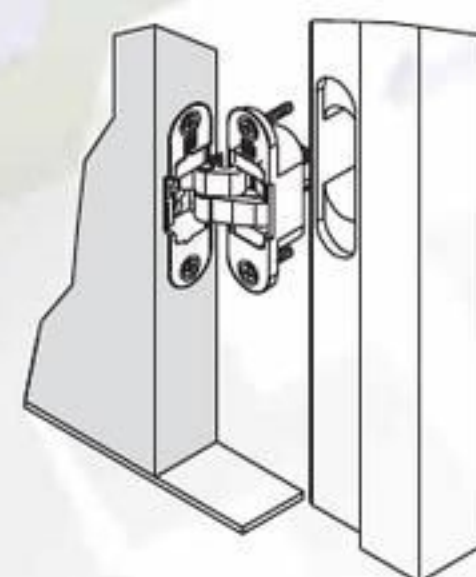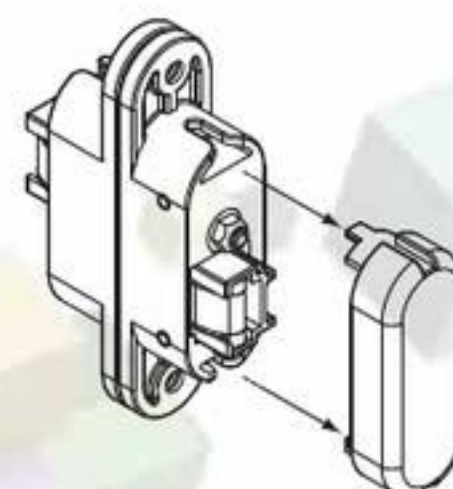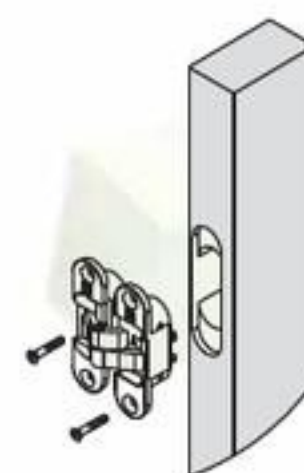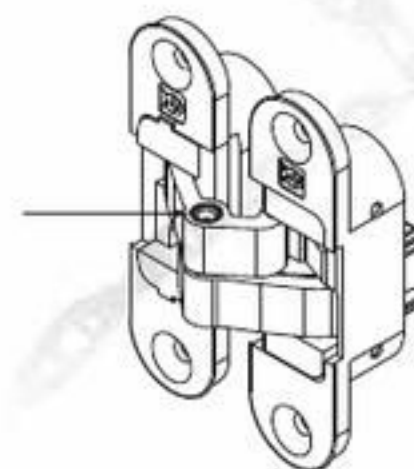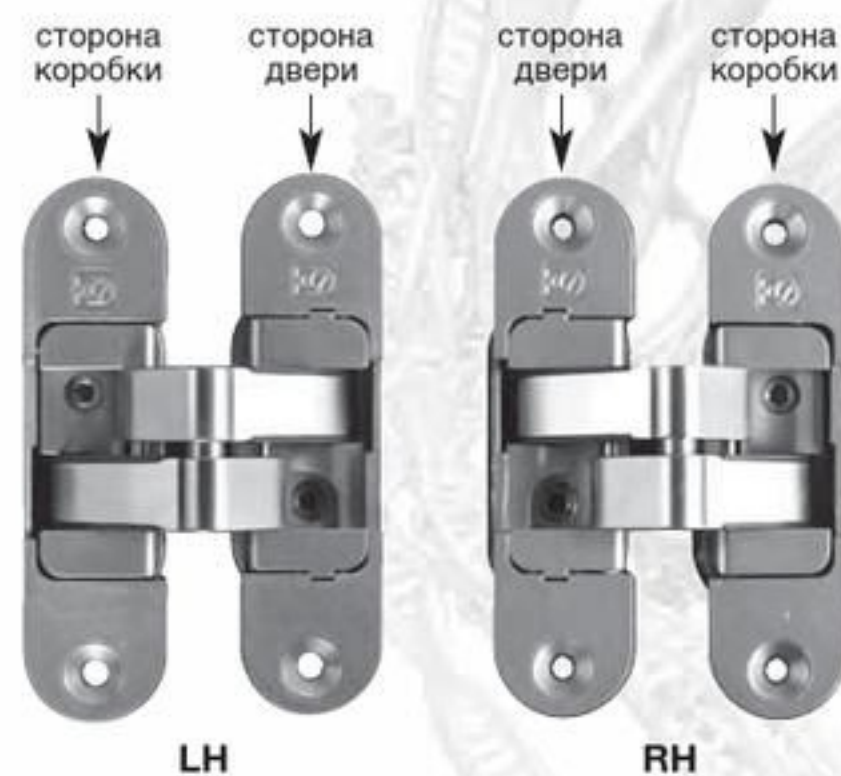



Регулировки петель

* Продолжить регулировкой по трём осям, начиная с верхней петли (первая от потолка).

* Поворачивать по часовой стрелке винт вертикальной регулировки так, чтобы равномерно распределить вес дверной панели на все петли, после чего повернуть винт ещё на 360°.

* Убрать клин из-под двери. Регулировать петли на двери, поворачивая винт (на корпусе) по часовой стрелке, до тех пор, пока просвет между дверью и коробкой не станет равнопараллельным.

* Регулировать петли на дверной коробке до тех пор, пока дверь не будет в линию с коробкой.



* Дверная коробка и дверь в линию.

