



series
Ku·Bi7
model
K7120

PAT-PENDING

T D R
ВСЕ ДЛЯ ДВЕРЕЙ

<http://todoor.ru>

**Петля с 7 опорными точками,
регулируемая по 3 осям**

CE	Krona Koblenz SpA Via Romero, 1 47853 Coriano	12
0757	ETA-11/0477	4 7 6 1 1 4* 1 13
0757-BPR-229-12-012	HINGES DO NOT CONTAIN HARMFUL SUBSTANCES	KUBI7 K7120

*4 for CS, NS finishing - 3 for EA finishing

CE

*Сертифицирован в соответствии с европейскими нормативами
EN1935:2002 и CUAP 04.05/12 v. 2006 протестированы на огне
устойчивость по европейским нормативам EN 1634.1



Материал
ЗАМАК

Отделка
сатинир. хром "F1",
стальным эффектом,
сатинир. никель "F2"

Для дверей
600/900 мм. х 2100 мм.

Минимальная толщина
40 мм.

Версия
Реверсивная

Регулировки
X: Горизонтальная +3, -2
Y: В глубину ±1
Z: Вертикальная ±3

Вес
120/140 Kг

КОЛПАЧОК

- ☐ RAL 9016
- ☒ RAL 9011
- ☐ сатинир. хром "F1"
- ☐ стальным эффектом
- ☐ сатинир. никель "F2"

3D



Cod.
K 7120 CS DXSX
K 7120 EA DXSX
K 7120 NS DXSX
K 712 COVER BI
K 712 COVER NR
K 712 COVER CS
K 712 COVER EA
K 712 COVER NS

1:2

T D R

ВСЕ ДЛЯ ДВЕРЕЙ

<http://todoor.ru>




series

Ku·Bi7

model


H7120

PAT-PENDING

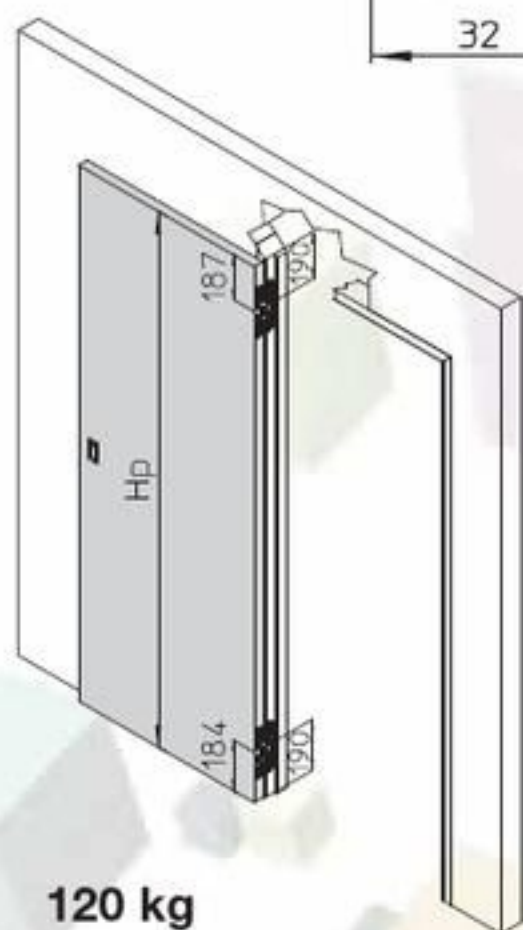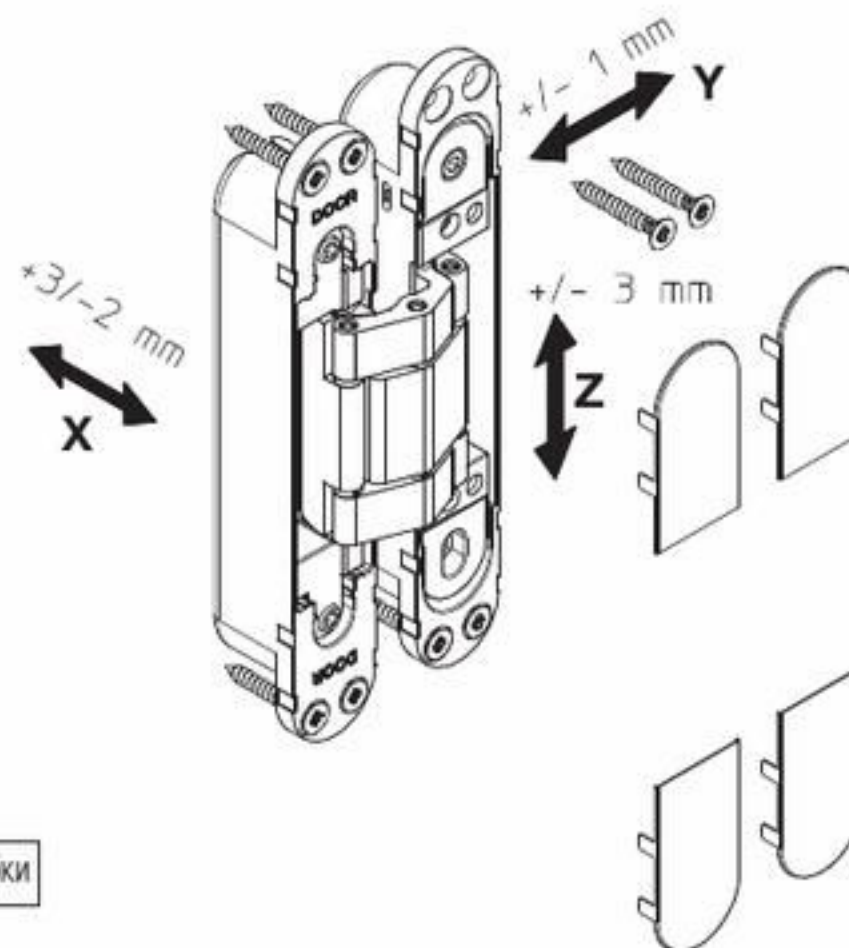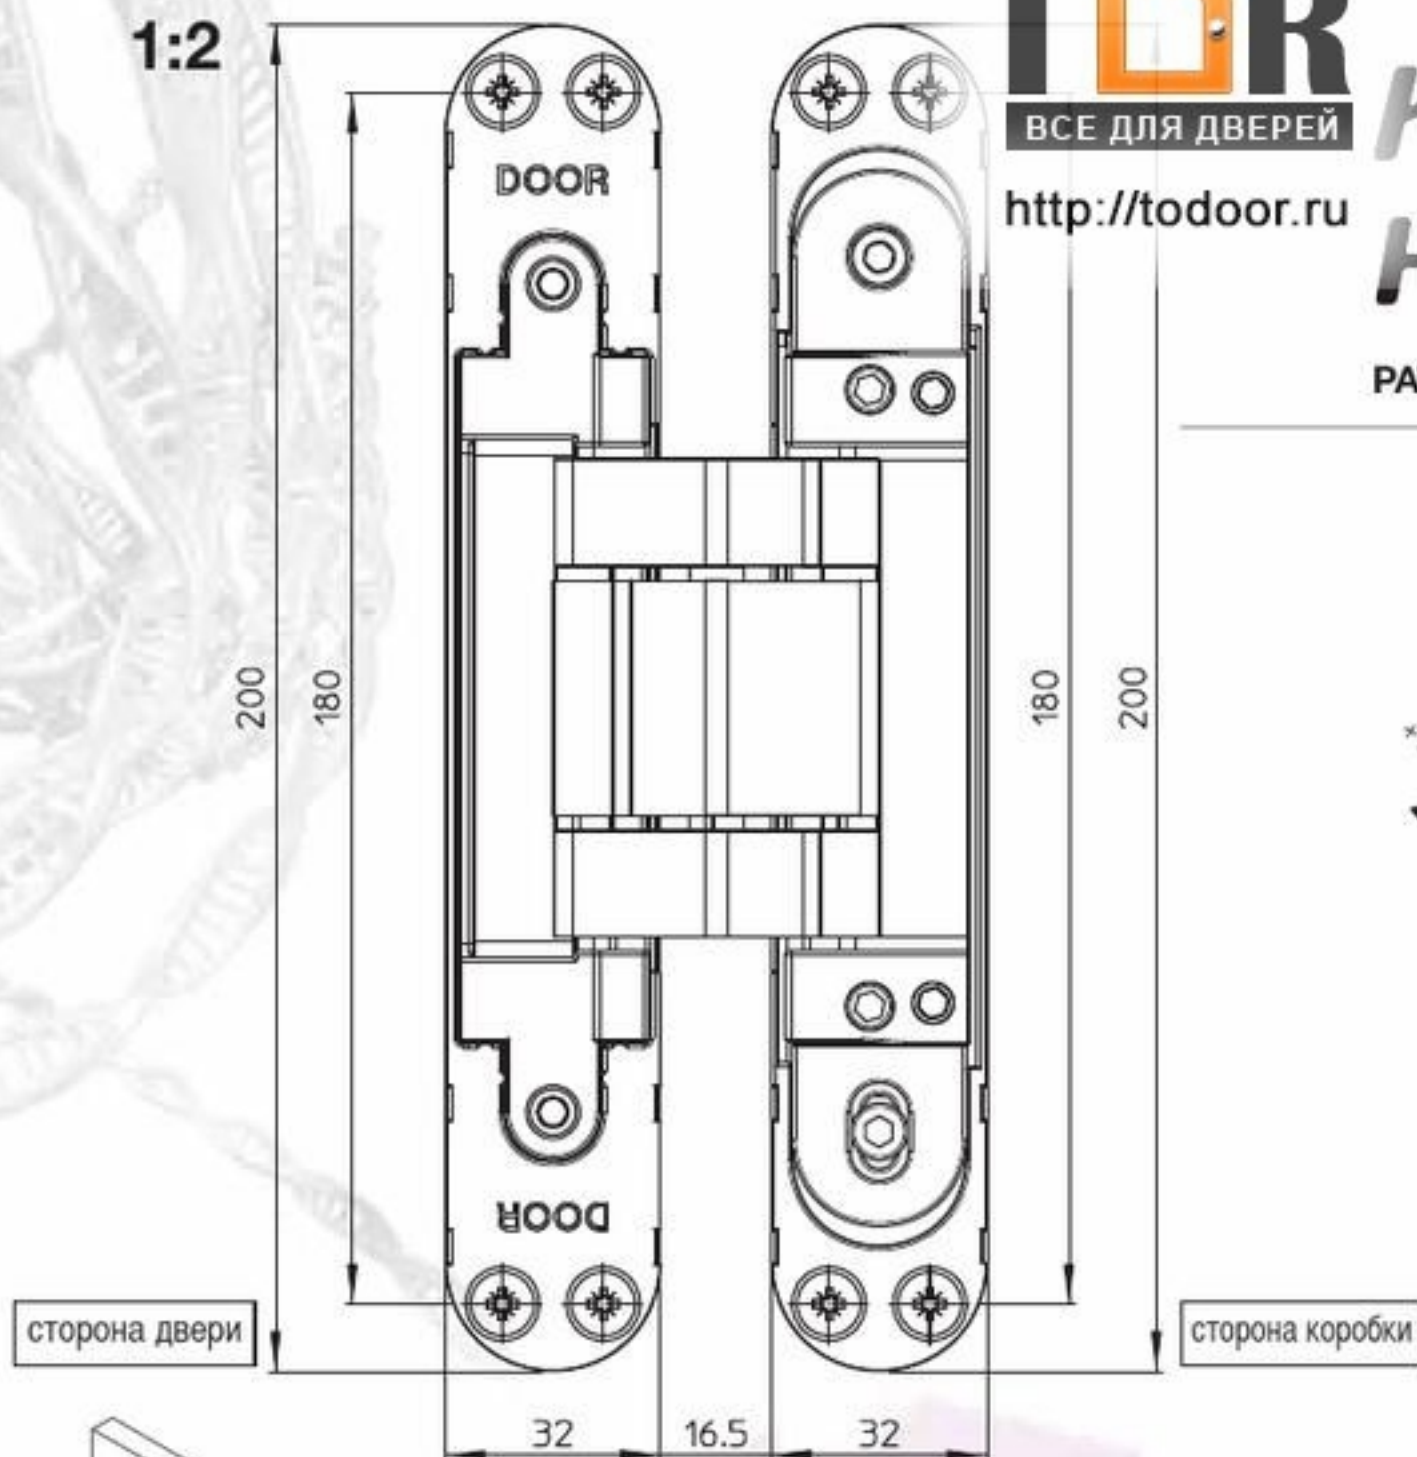


120 kg


Применение 2 шт. петель

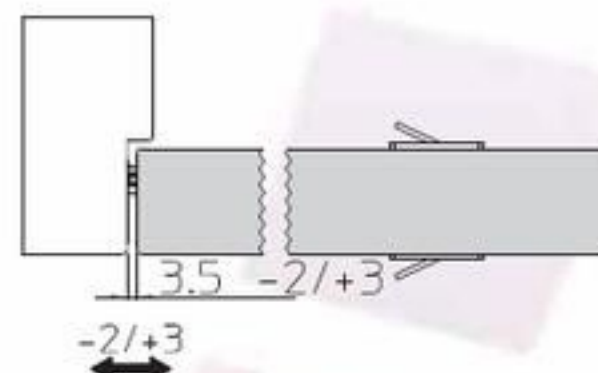

Открытие 0°

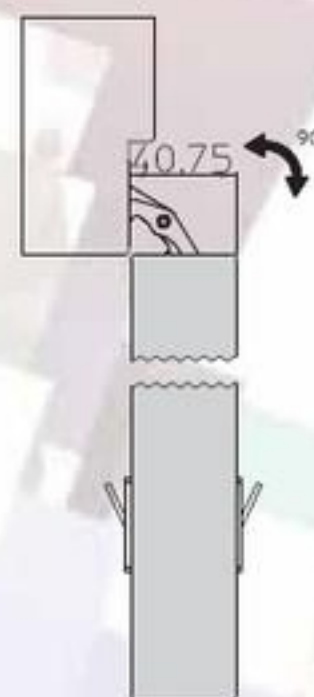


Открытие 90°

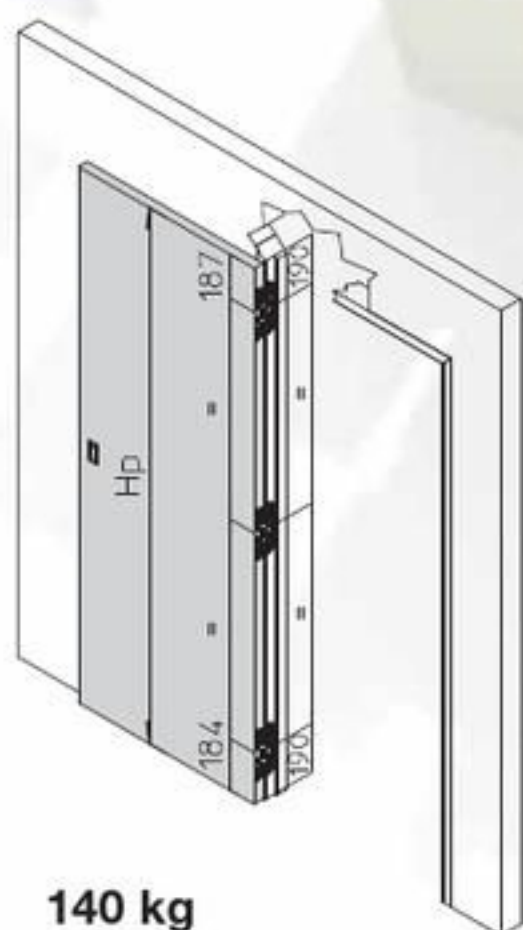

140 kg




Применение 3 шт. петель

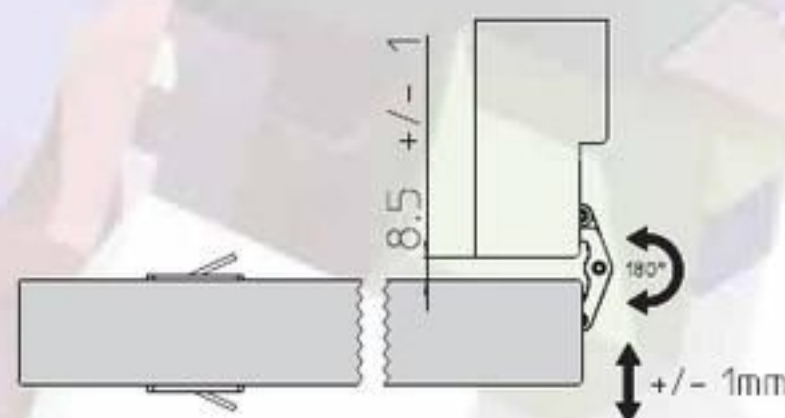

Открытие 180°

Ku·Bi7 K7120



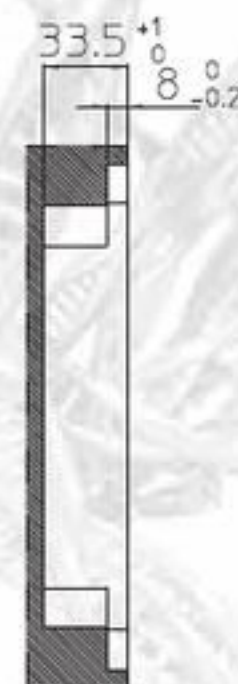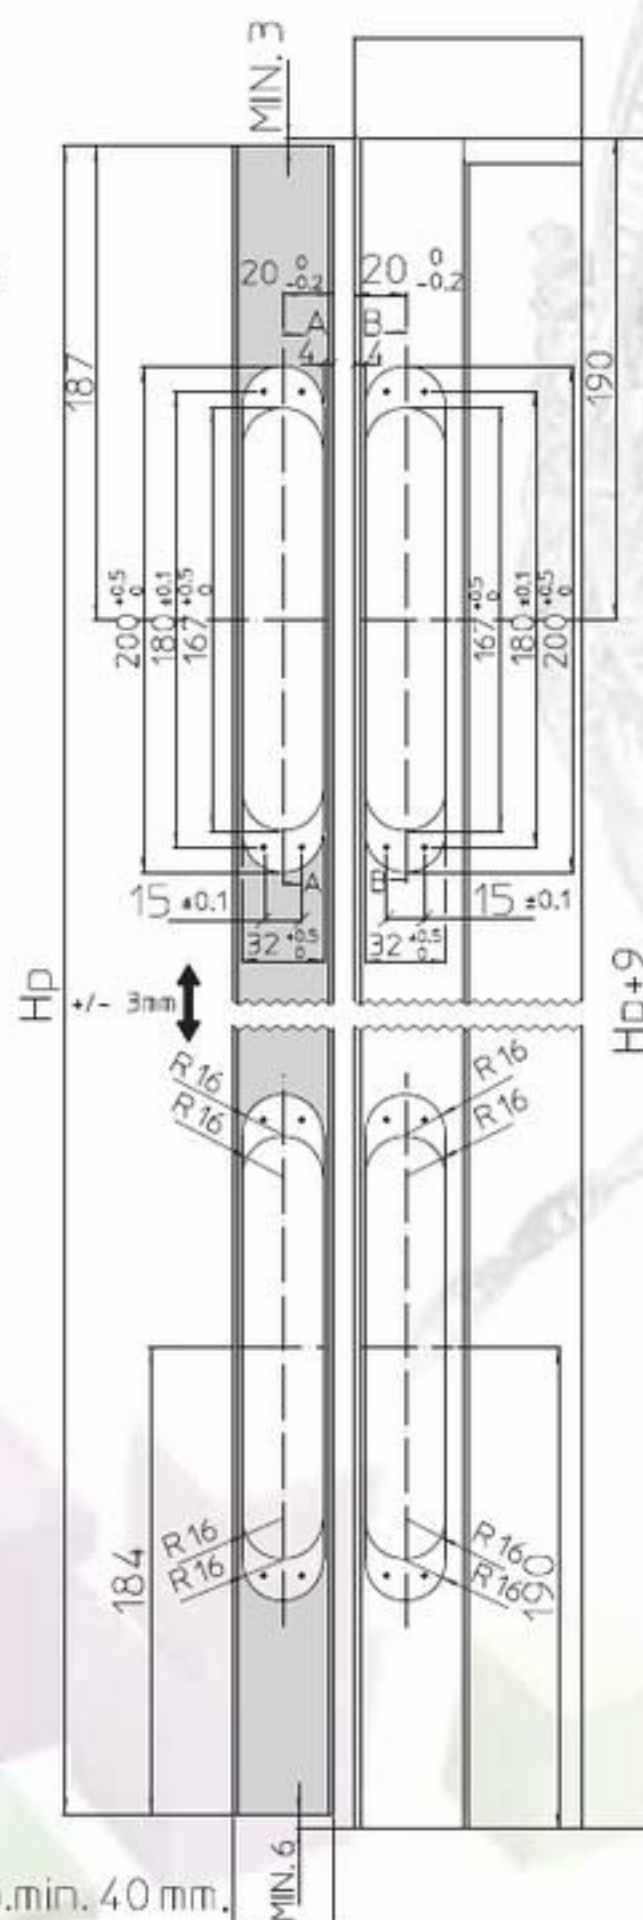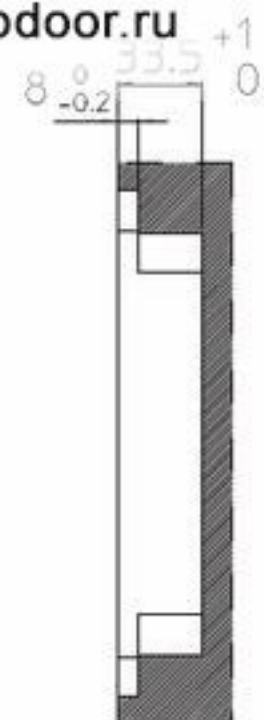

Аксессуары

*Шаблон для фрезерования


K 712 DIMA.S





Фреза для петли K7120

*Как альтернатива может использоваться: Фреза многолезцовая с винтовыми зубьями 12х35 мм типа CMT 195.120.11 + Вращающий диск внутр. $\varnothing$ 12 мм и внешн. $\varnothing$ 37 мм, толщ. 12 мм (6301-2RSL) типа CMT 1791.028.00, + Зажимные кольца внутр. $\varnothing$ 12 мм типа CMT 541.005.00



Art. K 69 FRESA

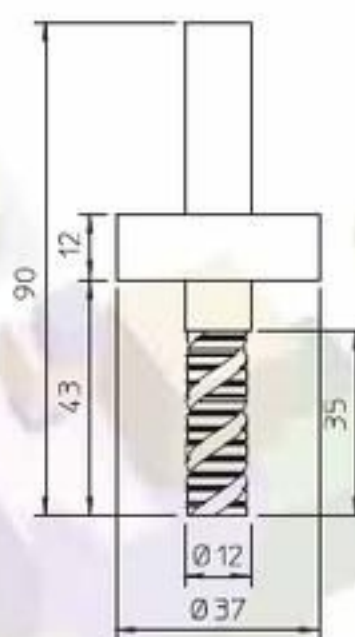

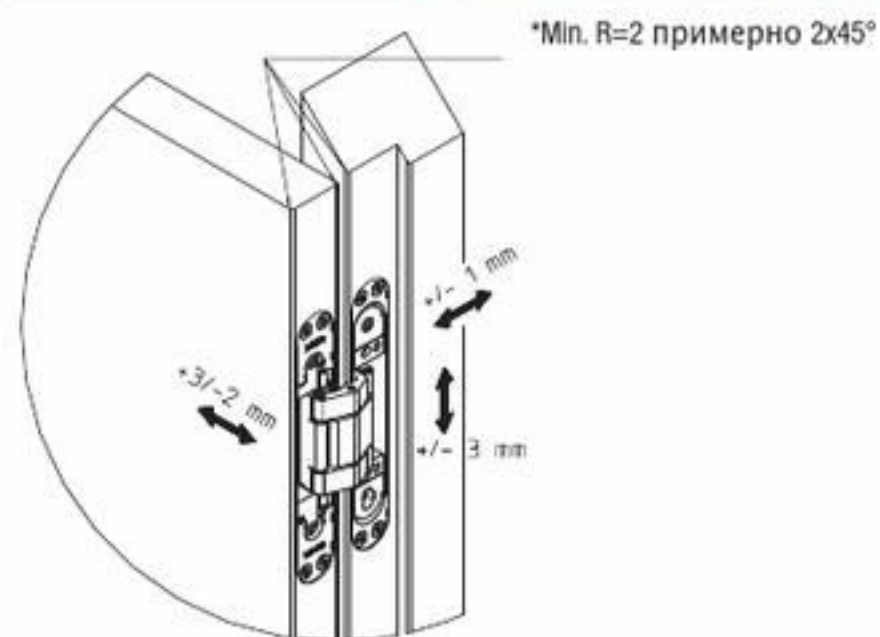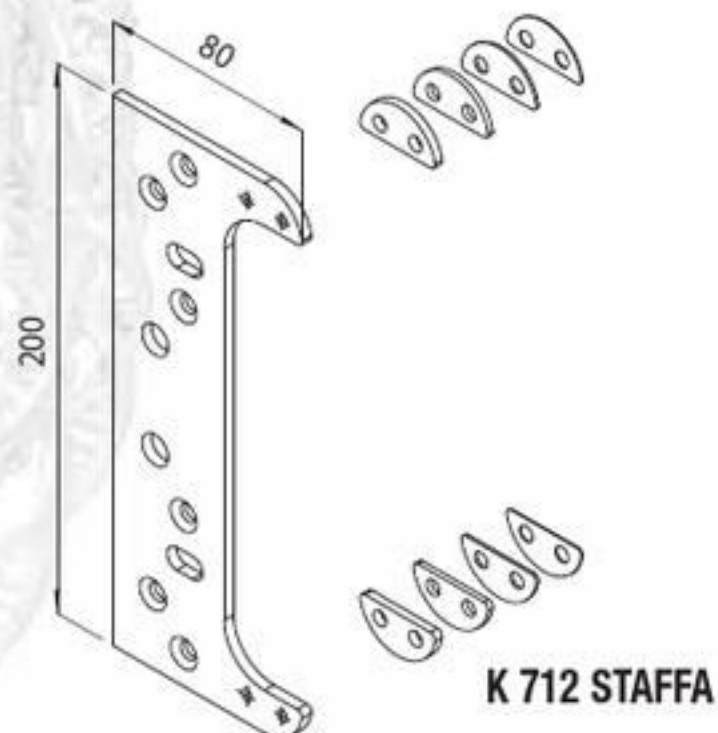

Ku·Bi7 K7120 120/140 кг

*Поместить петли в соответствующие пазы в двери (рис.1) и зафиксировать предназначенными шурупами.

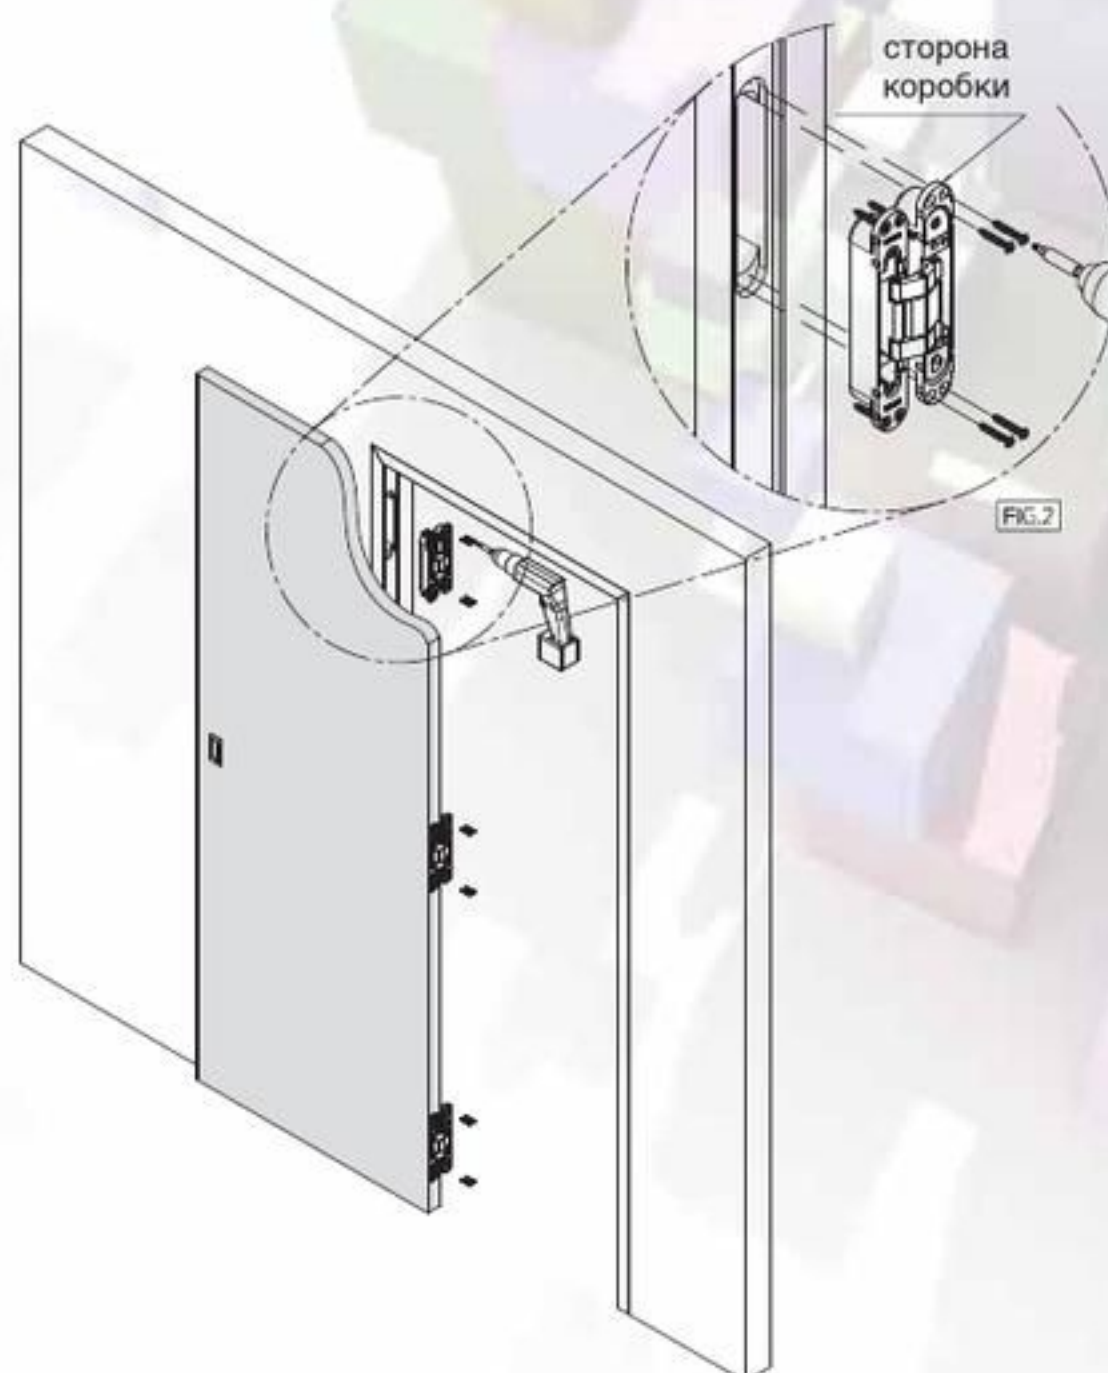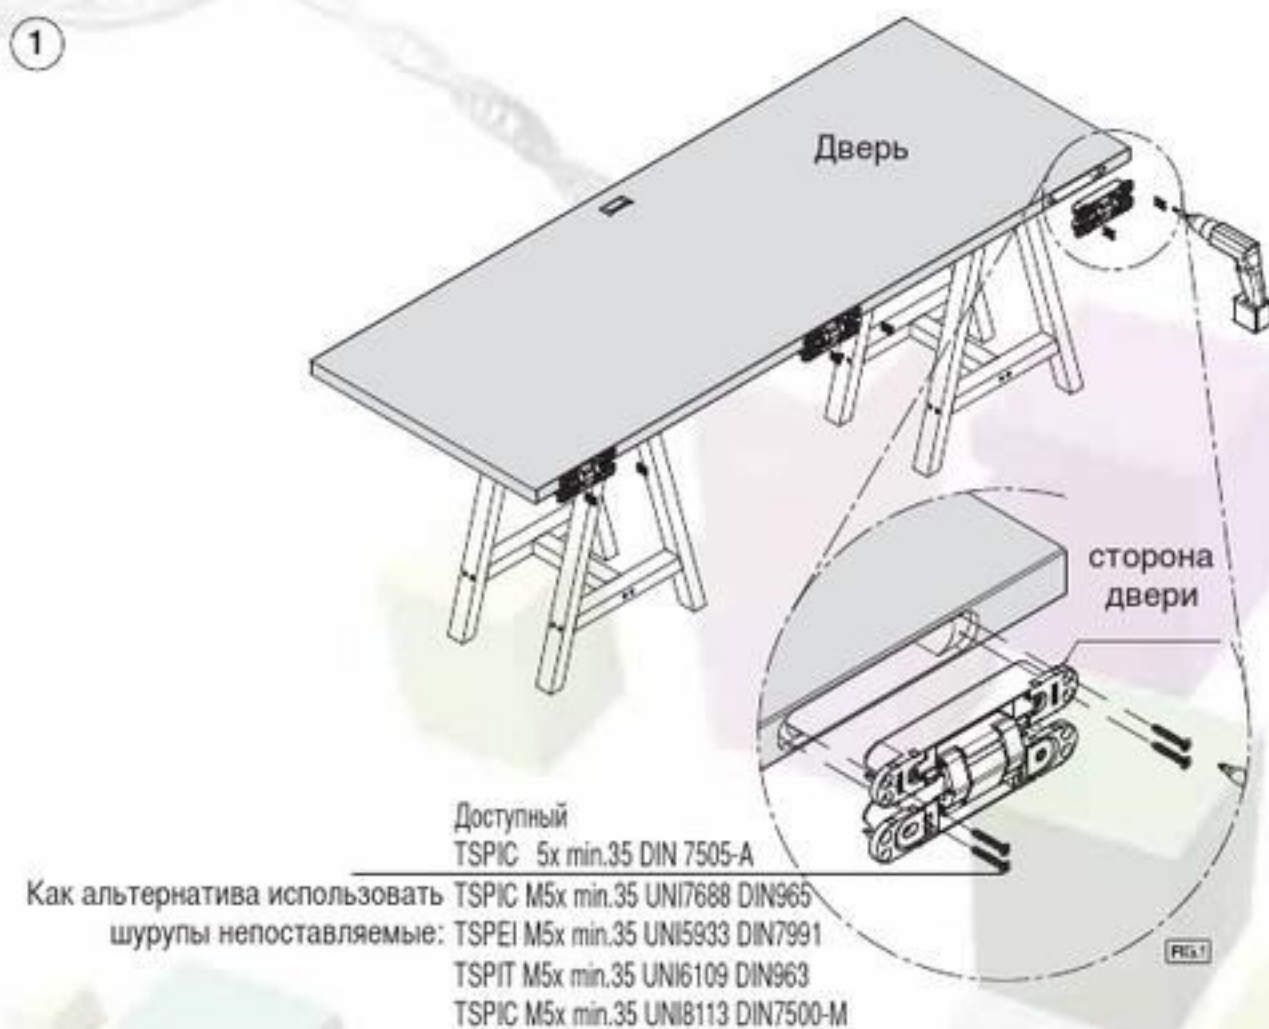

*Установить дверь на дверной коробке, поместив петли в соответствующие пазы (рис.2). Зафиксировать петли предназначенными шурупами.

Ku Bi 7 K7120



series
Ku·Bi7
model
K7120

PAT-PENDING

T D R
ВСЕ ДЛЯ ДВЕРЕЙ

<http://todoor.ru>



Ku Bi / K7120

*ВЕРТИКАЛЬНАЯ РЕГУЛИРОВКА

Отблокировать шуруп "А" на всех петлях (рис. 3.1). Продолжить регулировкой верхней петли (1). Регулировать петлю поворачиванием эксцентрика "В" (рис.3.2), затем затянуть шуруп "А" (рис.3.1). Повторить регулировку на нижней петле (2) и затем на средней (3) так, чтобы равномерно распределить на все петли вес дверной панели.



Очень важно достигнуть финальной регулировки, воздействуя постепенно на все установленные петли.

Достигнув оптимальной регулировки с помощью эксцентрика, зафиксировать шуруп "блокировки петли" без усилия.

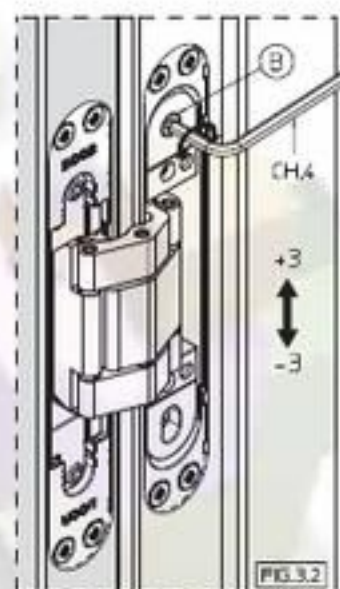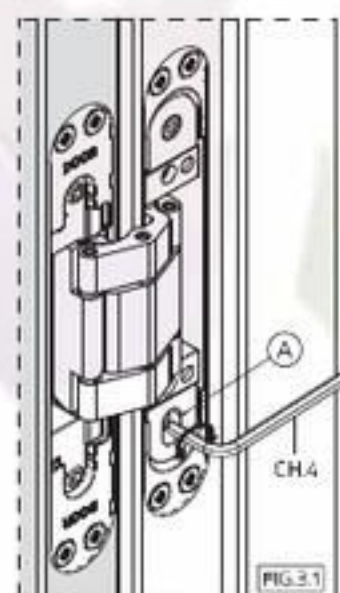






4

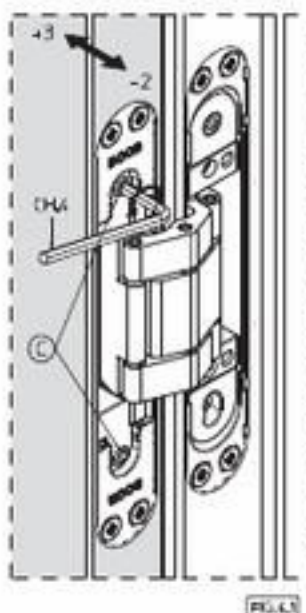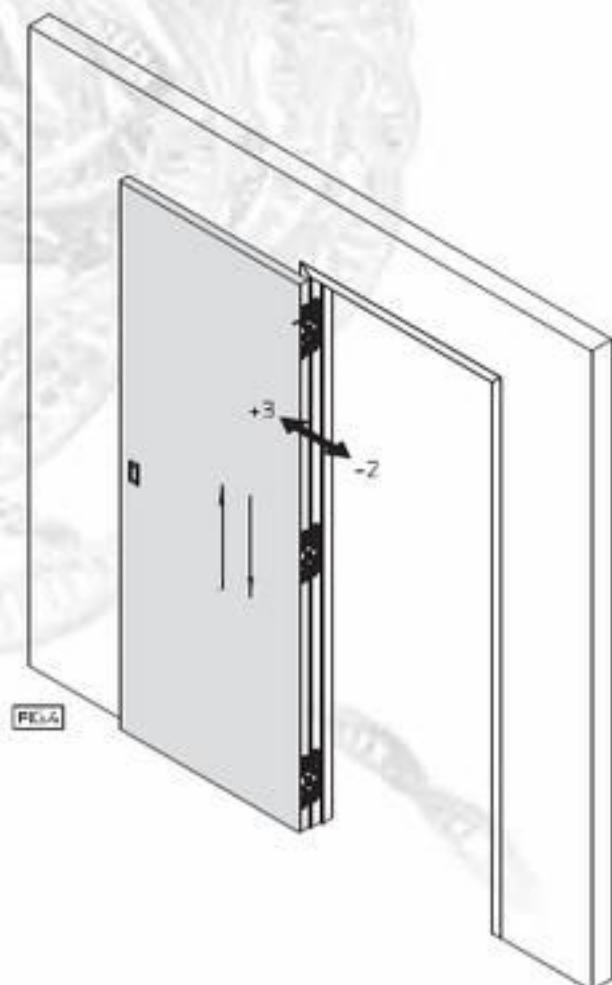

***ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ РЕГУЛИРОВКА**

Регулировать дверь путём поворачивания шурупов "С" (рис.4.1). Повторить регулировку на всех петлях, следуя указанному порядку (рис.4).


5

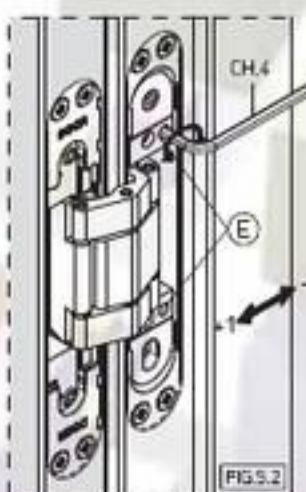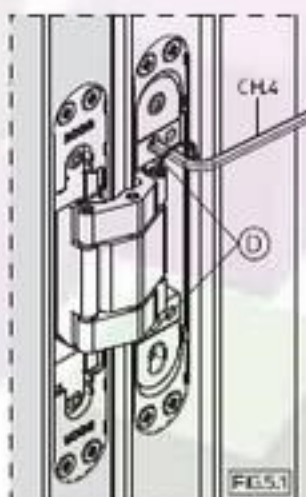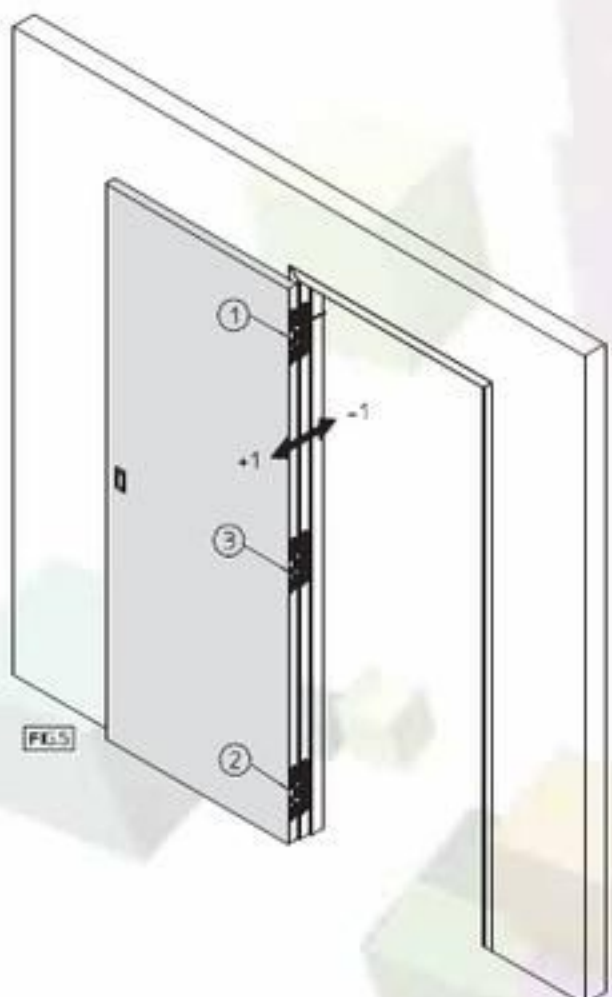

***РЕГУЛИРОВКА В ГЛУБИНУ**

Отблокировать шуруп "D" (рис. 5.1). Регулировать дверь поворачиванием эксцентриков "Е" и затянуть шуруп "D" (рис.5.1) Повторить регулировку на других петлях, следуя указанному порядку на рис.5.

6

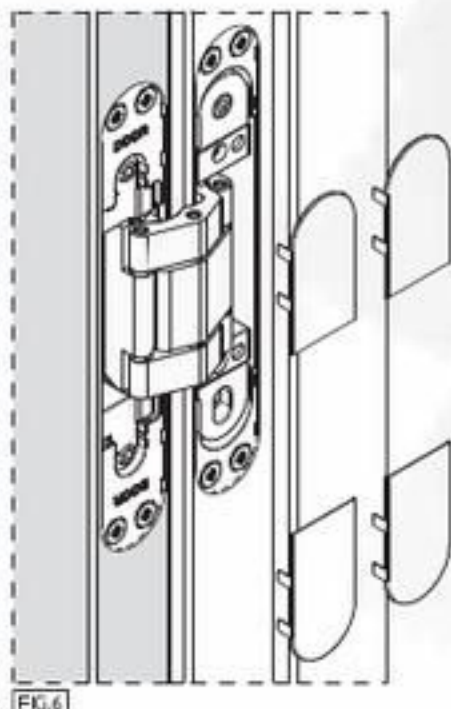

***Установить наличники (рис.6).**



*Переместите пленку





series

Ku·Bi7

TDR
ВСЕ ДЛЯ ДВЕРЕЙ

<http://todoor.ru>

Карман

Примеры установки


Cod.

K 700 TASCA

K 708 TASCA


K 712 TASCA

K 720 TASCA

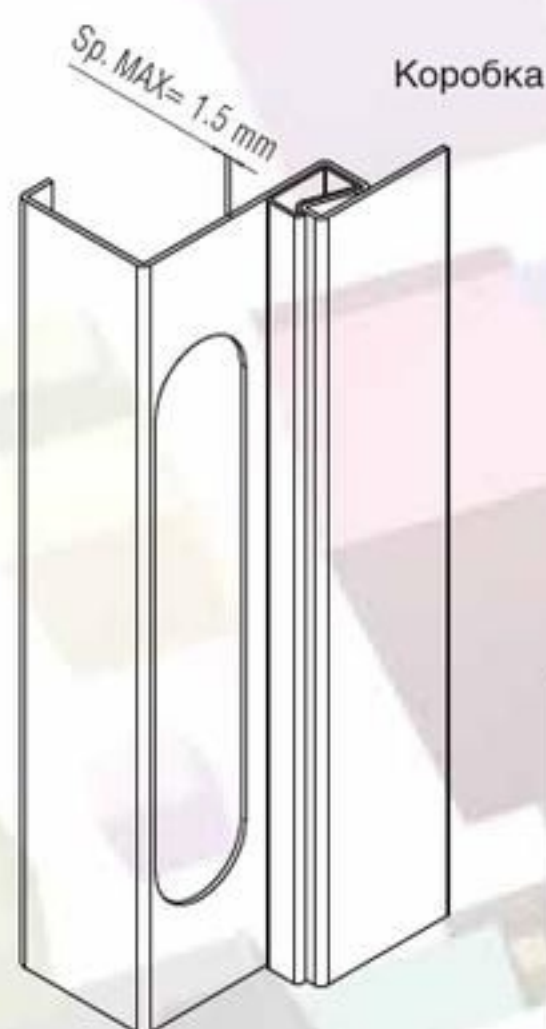


Коробка

Sp. MAX= 1.5 mm

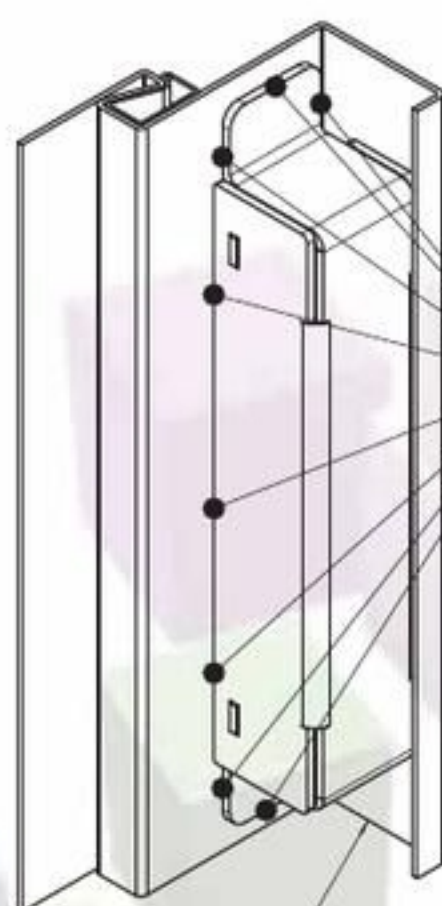

*Крепление по периметру

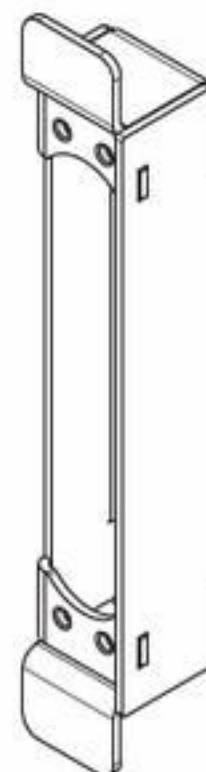

*Карман должен быть установлен и прикреплен с внешней стороны трека.



Sp. MAX= 1.5 mm

Двер. панель

Коробка

*Ширина трека не должна превышать 1,5 мм.

- Трек должны быть изготовлены из стали для обеспечения эффективности сварного соединения.

TSPIC M5X MAX.30mm UNI7688 DIN965
TSPEI M5X MAX.30mm UNI5933 DIN7991
TSPIT M5X MAX.30mm UNI6109 DIN963
TSPIC M5X MAX.30mm UNI8113 DIN7500-M

