
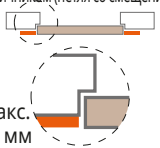



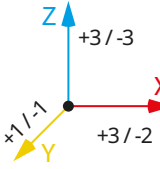



KUBICA K6300

MADE IN ITALY

МАТЕРИАЛ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПЕТЛИ Zamak	ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 60 кг (на 3 петли) 	ПРИМЕЧАНИЕ Дверь в одной плоскости с наличником (петля со смещением)  Макс. 17 мм	РАССТОЯНИЕ «К»  К-макс 4 мм
 Макс. 17 мм	УГОЛ ОТКРЫВАНИЯ 180° 	РЕГУЛИРОВКИ 	МАТЕРИАЛ ДЕКОРАТИВНЫХ КОЛПАЧКОВ Алюминий 
КОЛИЧЕСТВО ОСЕЙ ШАРНИРА 5 	EN 1634-2  30 минут		

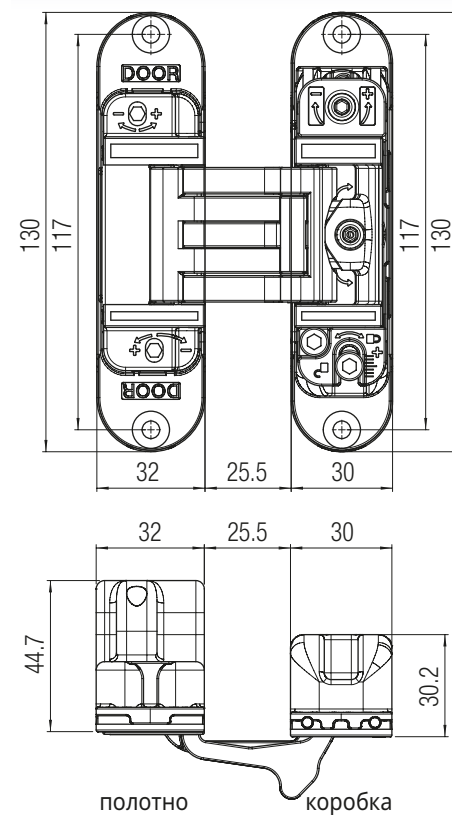

Отделка

Цвет	Артикул
Матовый хром	K 6300 20CS
Матовый никель	K 6300 21NS
Черный	K 6300 NO

В случае необходимости других цветов свяжитесь с Krona Koblenz

Информация
о продукте:



Таблица грузоподъемности (см. руководство на стр. 12)


Расстояние между петлями (мм)**	K6300 - 60 кг - 3 петли												
	2000	60	60	60	60	60	59	57	54	52	50	48	
	1950	60	60	60	60	60	58	55	53	51	49	47	
	1900	60	60	60	60		59	56	54	52	49	47	46
	1850	60	60	60	60		58	55	52	50	48	46	44
	1800	60	60	60		59	56	54	51	49	47	45	43
	1750	60	60	60		57	55	52	50	47	46	44	42
	1700	60	60		59	56	53	51	48	46	44	42	41
	1650	60	60		57	54	52	49	47	45	43	41	40
	1600	60	60		55	53	50	48	45	43	42	40	38
	1550	60	60		54	51	48	46	44	42	40	39	37
	1500	60		59	52	49	47	45	43	41	39	37	36
	1450	60		57	50	48	45	43	41	39	38	36	35
	1730	60											
		900	700	800	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300
	Ширина дверного полотна (мм)**												

Характеристики теста:

- 3 петли: Расстояние между петлями 1730 мм - Ширина дверного полотна 900 мм - угол открывания 0°-90°.


** При размерах дверей и максимальном угле открывания, отличных от испытанной конструкции двери и/или с применением дополнительных аксессуаров, таких как, например доводчики/ограничители открывания двери/ручка антипаника/автоматический порог/и т.п. см. стр. 16. Обратите внимание, что ответственность за тестирование этих конструкций двери лежит на покупателе. Предупреждаем, что эти комбинации несут рекомендательный характер и полную ответственность за их совместимость с петлями несёт заказчик.

Стандартное положение петель

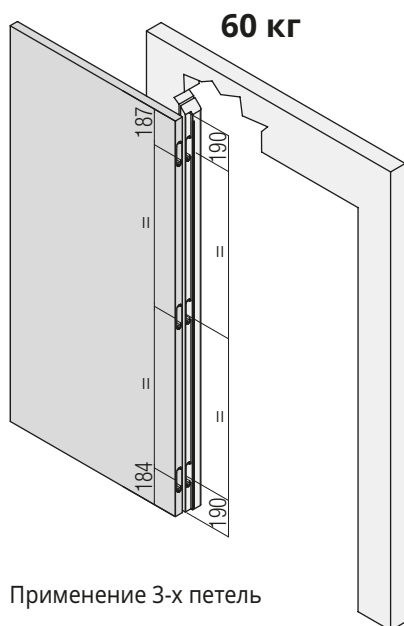

Применение 3-х петель

Фрезеровка двери и коробки

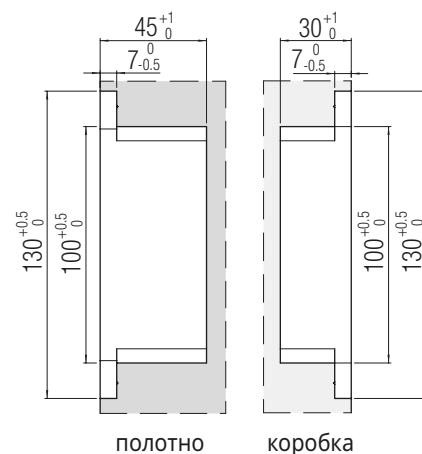

Установка петли HE по центру дверного полотна

