

ЗАПАТЕНТОВАНО

MADE IN ITALY

Krona Koblenz

МАТЕРИАЛ изготовления ПЕТЛИ

Штампованная сталь





































Испытана в солевом тумане


240 часов


*Протестировано с моделями дверных доводчиков, наиболее часто используемыми на рынке.





Серия Perfomance

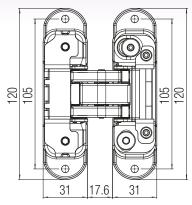

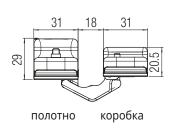

Отделка									
Цвет	Артикул Стандартное	Артикул Магнитные							
Хром глянец	K 8000 CL HD	K 8000 CL CM							
Матовый хром	K 8000 CS HD	K 8000 CS CM							
Матовый никель	K 8000 NS HD	K 8000 NS CM							
Золото глянец	K 8000 OL HD	K 8000 OL CM							
Золото матовое	K 8000 OS HD								
Бронза	K 8000 BR HD	K 8000 BR CM							
Состаренная бронза	K 8000 BS HD								
Латунь глянец	K 8000 OTL HD	K 8000 OTL CM							
Белый	K 8000 BI HD	K 8000 BI CM							
Черный	K 8000 NO HD	K 8000 NO CM							

В случае необходимости других цветов свяжитесь с Krona Koblenz

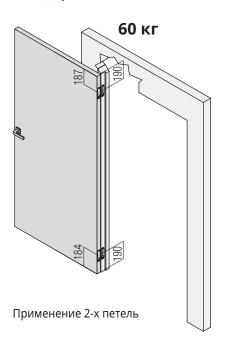


Таблица грузоподъемности (см. руководство на стр. 12)


*	K8000	- 60 кі	- 2 пет	ли									
**(MM)	2000		60	60	60	60	60	60	60	60	60	58	56
	1950		60	60	60	60	60	60	60	60	59	56	54
	1900		60	60	60	60	60	60	60	60	57	55	53
₹	1850		60	60	60	60	60	60	60	58	56	53	51
петлями	1800		60	60	60	60	60	60	59	56	54	52	50
Ĕ	1750		60	60	60	60	60	60	57	55	53	51	49
<u></u>	1700		60	60	60	60	60	58	56	53	51	49	47
<u>ě</u>	1650		60	60	60	60	60	57	54	52	50	48	46
≥	1600		60	60	60	60	58	55	52	50	48	46	44
ξ	1550		60	60	60	59	56	53	51	49	47	45	43
<u> </u>	1500		60	60	60	57	54	52	49	47	45	43	42
5	1450		60	60	58	55	52	50	48	45	44	42	40
Расстояние между	1540	60											
		926	700	800	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300
	Ширина дверного полотна (мм)**												

Характеристики теста:

Стандартное положение петель




Фрезеровка двери и коробки

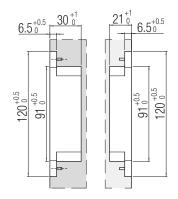

полотно коробка

Установка петли по центру дверного полотна

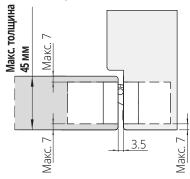

Установка петли НЕ по центру дверного полотна



☑ Крепежные винты в комплекте

Крепление петли осуществляется с помощью **крепежных винтов**, указанных в инструкции по установке петель.

ВАЖНО: для петли К 8000 винты с потайной головкой и комплект декоративного колпачка с винтом всегда должны устанавливаться вместе.







^{• 2} петли: Расстояние между петлями 1540 мм - Ширина дверного полотна 926 мм - угол открывания 0°-90°.

^{**} При размерах дверей и максимальном угле открывания, отличных от испытанной конструкции двери и/ или с применением дополнительных аксессуаров, таких как, например доводчики/ограничители открывания двери/ручка антипаника/автоматический порог/и т.п. см. стр. 16. Обратите внимание, что ответственность за тестирование этих конструкций двери лежит на покупателе. Предупреждаем, что эти комбинации несут рекомендательный характер и полную ответственность за их совместимость с петлями несёт заказчик.