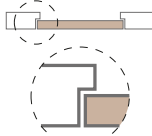

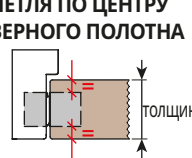

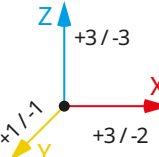





 **MADE IN ITALY**

МАТЕРИАЛ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПЕТЛИ Штампованная сталь	ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 80 кг (на 2 петли) 100 кг (на 3 петли) 	ПРИМЕЧАНИЕ дверь в одной плоскости с стеной 	РАССТОЯНИЕ «К»  К-макс 4 мм
ПЕТЛЯ ПО ЦЕНТРУ ДВЕРНОГО ПОЛОТНА  Макс. толщина 36 мм	УГОЛ ОТКРЫВАНИЯ 180° 	РЕГУЛИРОВКИ  Z +3/-3 X +3/-2 Y +1/-1	
ПРОТЕСТИРОВАНО С ДОВОДЧИКОМ* 	ОТДЕЛКА Full HD 	ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМА С ПЕТЛЯМИ: K8120 / K5080 	МАТЕРИАЛ ДЕКОРАТИВНЫХ КОЛПАЧКОВ Штампованная сталь  Крепление колпачков винтами (по запросу)
КОЛИЧЕСТВО ОСЕЙ ШАРНИРА 7 	Применима в помещениях с повышенной проходимостью	МАГНИТНЫЕ ДЕКОРАТИВНЫЕ КОЛПАЧКИ 	ПРИМЕНИМА НА kiker

 Product Quality N° 19-000093-PR01 - 18/06/2019 Multi-axis, concealed hinges EAD 020001-01-0405 Reg.-N°: 9000283	
--	--

Rif. report reference
N° R27182-20170327EN 1634-1
BS476-22

120 минут

CE 0757 0757-CPR-228EAD-3000283-3-2 https://www.kronakoblentz.com/certificazioni/pdf/ce-certificate-k8080-koblentz.pdf	Krona Koblentz SpA Via Romero, 1 47853 Coriano ETA-20/0491 DPR/DOP-Nr. 006/ITA/CPR/2004-04-15 HINGES DO NOT CONTAIN HARMFUL SUBSTANCES АТОМИКА K8080	24 3 7 4 1 1 4 0 11
---	--	------------------------

EN 1634-1



60 минут

EN 1670



Испытана в
солевом тумане

240 часов

*Протестировано с моделями дверных доводчиков, наиболее часто используемыми на рынке.

Информация
о продукте:

Серия Performance

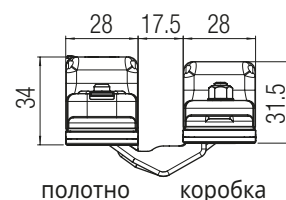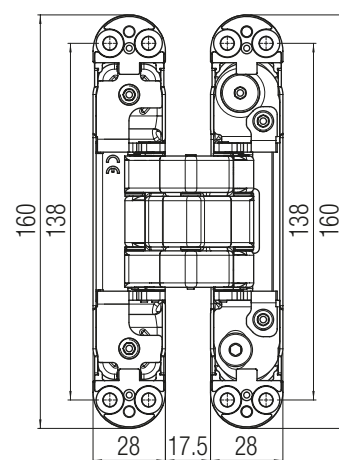

полотно коробка

Отделка

Цвет	Артикул Стандартное	Артикул Магнитные
Хром глянец	K 8080 CL	K 8080 CL CM
Матовый хром	K 8080 CS	K 8080 CS CM
Матовый никель	K 8080 NS	K 8080 NS CM
Золото глянец	K 8080 OL	K 8080 OL CM
Бронза	K 8080 BR	K 8080 BR CM
Состаренная бронза	K 8080 BS	K 8080 BS CM
Латунь глянец	K 8080 OTL	K 8080 OTL CM
Белый	K 8080 BI	K 8080 BI CM
Черный	K 8080 NO	K 8080 NO CM

В случае необходимости других
цветов свяжитесь с Krona Koblentz

Таблица грузоподъемности (см. руководство на стр. 12)

Расстояние между петлями (мм)**	K8080 - 80 кг - 2 петли											
	2000	80	80	80	80	80	80	80	80	80	77	74
	1950	80	80	80	80	80	80	80	80	80	78	75
	1900	80	80	80	80	80	80	80	80	79	76	73
	1850	80	80	80	80	80	80	80	80	77	74	71
	1800	80	80	80	80	80	80	80	79	75	72	69
	1750	80	80	80	80	80	80	80	77	73	70	67
	1700	80	80	80	80	80	78	74	71	68	65	63
	1650	80	80	80	80	79	76	72	69	66	63	61
	1600	80	80	80	80	77	73	70	67	64	62	59
	1550	80	80	80	78	75	71	68	65	62	60	57
	1500	80	80	80	76	72	69	66	63	60	58	56
	1450	80	80	78	73	70	66	63	61	58	56	54
1540	80											
	926	700	800	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300
Ширина дверного полотна (мм)**												


Расстояние между петлями (мм)**	K8080 - 100 кг - 3 петли											
	2000	100	100	100	100	100	99	95	90	87	83	80
	1950	100	100	100	100	100	97	92	88	85	81	78
	1900	100	100	100	100	99	94	90	86	82	79	76
	1850	100	100	100	100	96	92	87	84	80	77	74
	1800	100	100	100	99	94	89	85	81	78	75	72
	1750	100	100	100	96	91	87	83	79	76	73	70
	1700	100	100	98	93	88	84	80	77	74	71	68
	1650	100	100	95	90	86	82	78	75	72	69	66
	1600	100	100	92	88	83	79	76	72	69	67	64
	1550	100	100	90	85	81	77	73	70	67	65	62
	1500	100	98	87	82	78	74	71	68	65	62	60
	1450	100	94	84	79	75	72	69	66	63	60	58
1730	100											
	900	700	800	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300
Ширина дверного полотна (мм)**												

Характеристики теста:


- 2 петли: Расстояние между петлями 1540 мм - Ширина дверного полотна 926 мм - угол открывания 0°-90°.
- 3 петли: Расстояние между петлями 1730 мм - Ширина дверного полотна 900 мм - угол открывания 0°-90°.

** При размерах дверей и максимальном угле открывания, отличных от испытанной конструкции двери и/или с применением дополнительных аксессуаров, таких как, например доводчики/ограничители открывания двери/ручка антипаника/автоматический порог/и т.п. см. стр. 16. Обратите внимание, что ответственность за тестирование этих конструкций двери лежит на покупателе. Предупреждаем, что эти комбинации несут рекомендательный характер и полную ответственность за их совместимость с петлями несёт заказчик.

Стандартное положение петель

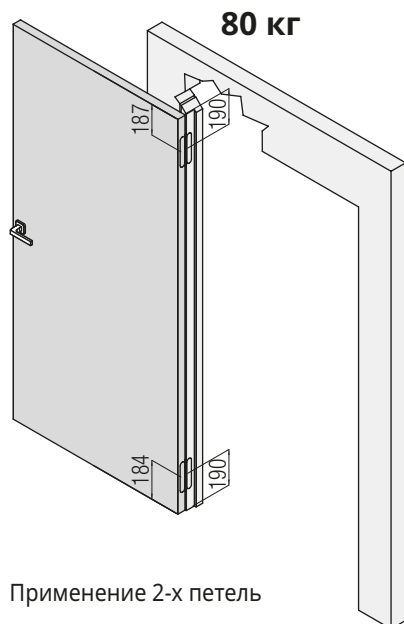


Применение 2-х петель

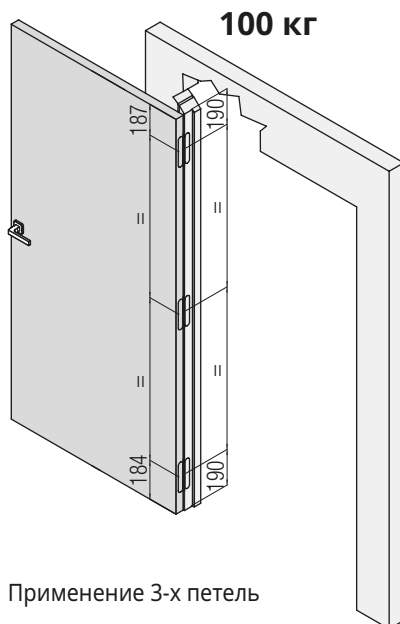


Применение 3-х петель

Фрезеровка двери и коробки

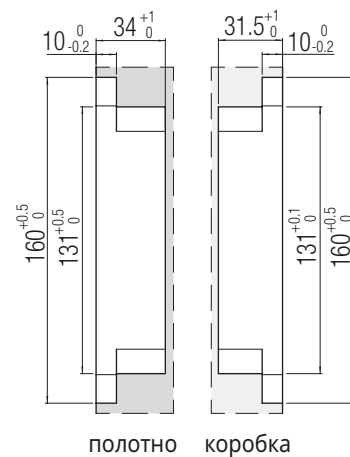


полотно коробка

Установка петли по центру дверного полотна

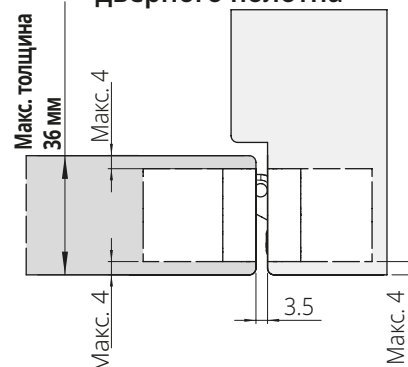

Установка петли НЕ по центру дверного полотна

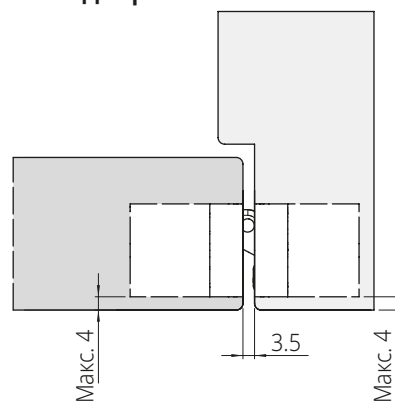
☒ Крепежные винты в комплекте

ВАЖНО: фиксация петли обеспечивается с помощью крепежных винтов и адаптеров, указанных в инструкции по установке петли.