## Eclipse 3.0

# Для межкомнатных алюминиевых и деревянных дверей заподлицо

EN 1634







Скрытая петля для дверей заподлицо с внутренним притвором и без него. Подходят для алюминиевых рам благодаря 4 мм толщине крепления петли. Полностью невидима благодаря уменьшенным размерам. Простая установка и накладки с нахлестом. Подходит для противопожарных дверей.





Идеально даже для алюминиевых рам.



Невидима благодаря уменьшенным размерам.





Для деревянных и алюминиевых дверей.




Три полностью независимые регулировки.



Накладки с нахлестом.


## Размеры петли КОРОБКА СТВОРКА 59,3 13,7 22,8 22,8 15,9 15,9 83 114,8 114,8 102 15,9 15,9 4 20,5 27 20,5 20,5 50,5 Петля в закрытом 27 Устанавливайте накладки, положении. обращая внимание на штифты с обратной стороны. Они должны быть вставлены в соответствующие пазы в петле.

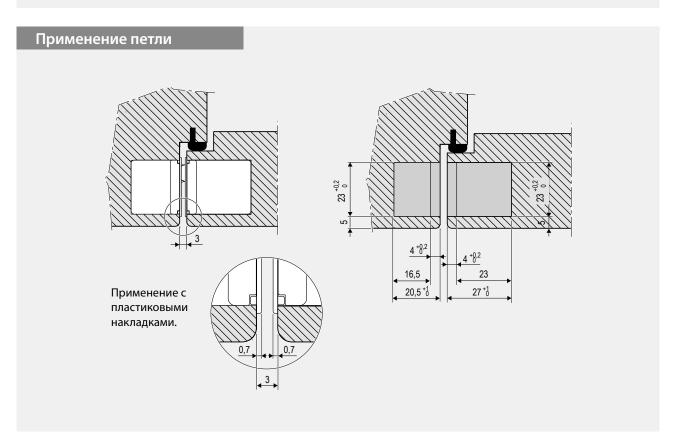

### Чертеж фрезеровки

#### КОРОБКА

#### СТВОРКА

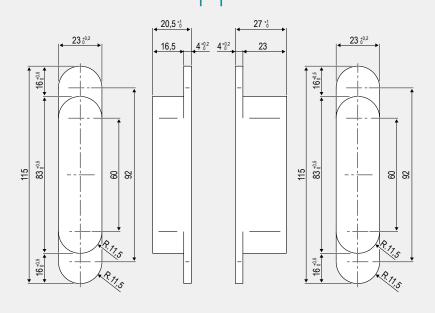

### Регулировка петли



Пожалуйста, произведите регулировку петель шестигранным ключом 3 мм, как указано ниже:

#### • ±1 мм притвор:

ослабив винты **1** подвиньте тело петли, после чего затяните винты.

#### • ±2 мм по вертикали:

ослабив винты **2** используйте отвертку или клин, подходящий для петель Eclipse, арт. E30200.89.01. После этого затяните винты.


#### • ±1,5 мм по горизонтали:

поворачивая винты 3.

### Отделки




03. Brass plated PVD / 06. Nickel plated PVD / 22. Enamelled bronze plated / 34. Matt chromium plated / 91. White / 93. Matt black

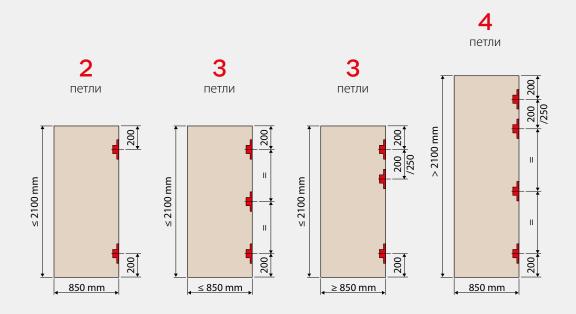

**Примечание.** Нагрузка на две петли 40 кг, на три петли 60 кг. В любом случае, если дверь выше 1600 мм, рекомендуем использовать третью петлю посередине для уменьшения деформации створки.

## Испытания проведены с хвойной древесиной и креплением петли саморезами в соответствии с технической спецификацией\*

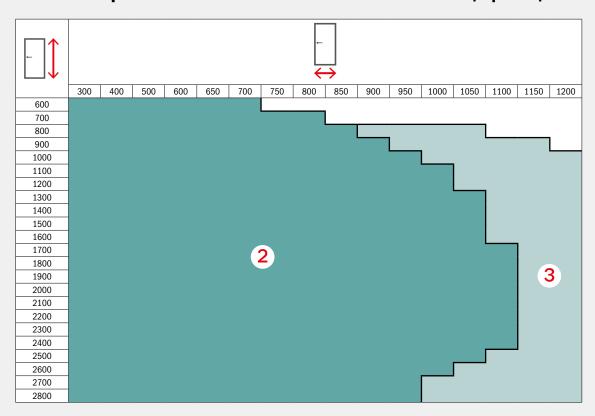

<sup>\*</sup> Технические спецификации доступны на сайте: www.agb.it. Двери с удельным весом 15 кг/ $m^2$ .