
DMJ


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ И РЕГУЛИРОВКЕ

Установка

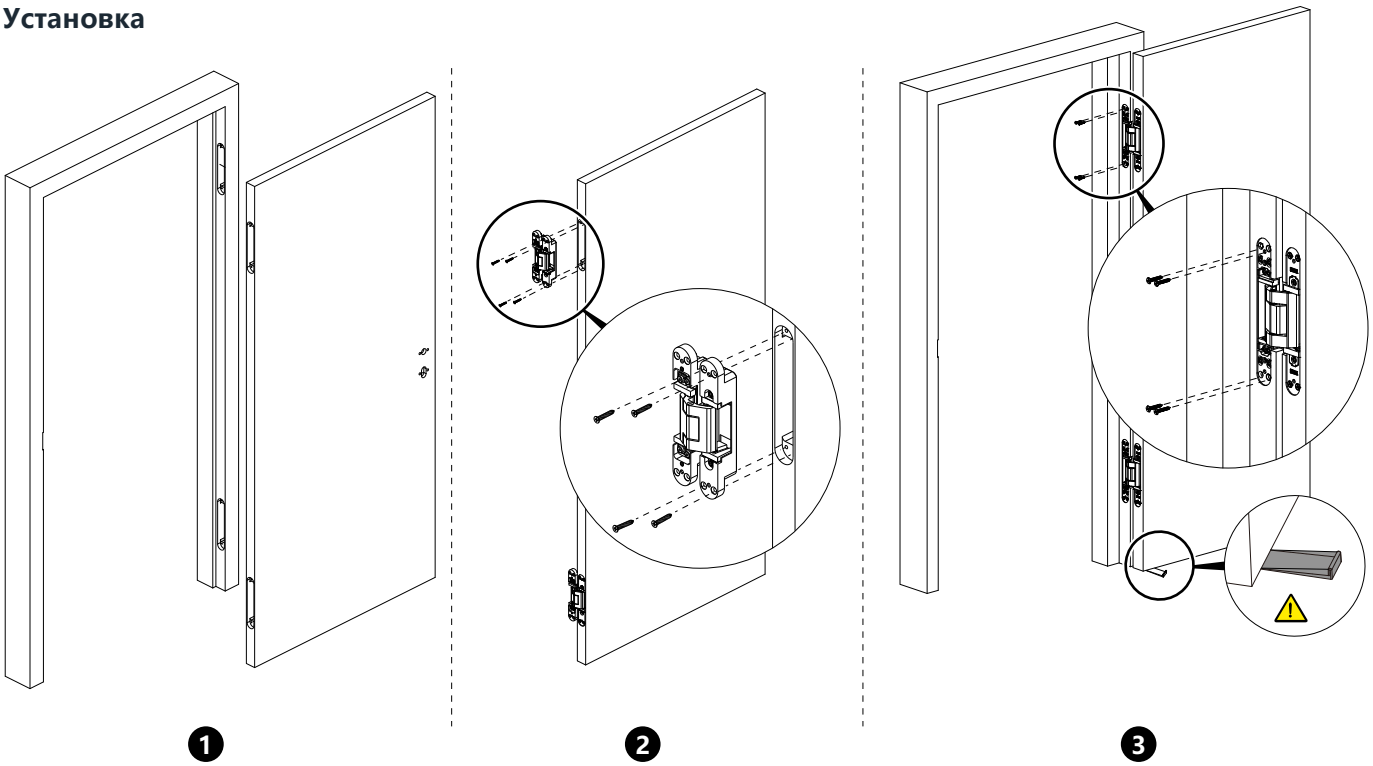

Регулировка петли

⚠ Прежде чем приступить к регулировке, необходимо подложить под дверь воздушную подушку или клин, чтобы разгрузить петли

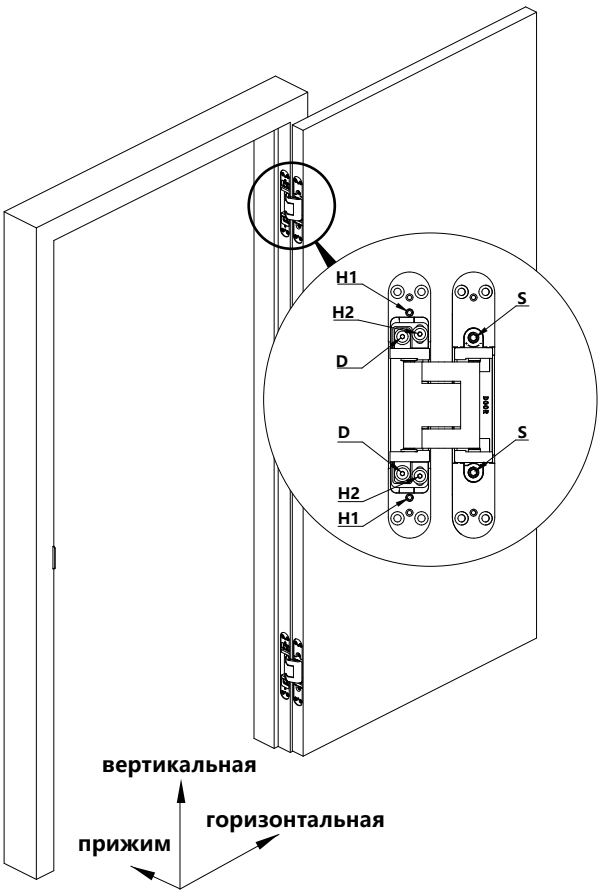

Горизонтальная регулировка:

- С помощью шестигранного ключа 4 мм повернуть винты S, чтобы отрегулировать зазоры с обеих сторон двери.
- Регулировка каждого винта должна быть поочерёдной на пол-оборота; необходимо произвести соответствующие регулировки на всех петлях двери.
- Горизонтальная регулировка: -1.0 мм,+3.0 мм

Регулировка прижима:

- С помощью шестигранного ключа 4 мм ослабить винты D.
- После установки двери на нужную глубину, затянуть винты D на всех петлях двери.
- Регулировка по прижиму: ±1.0 мм

Регулировка по высоте:

- С помощью шестигранного ключа 4 мм сначала ослабить крепежные винты H1, затем винты H2.
- Затем необходимо отрегулировать дверь по высоте.
- Затянуть винты H2 , затем винты H1 на всех петлях.
- Вертикальная регулировка: ±3.0 мм


⚠ Усилие затяжки винтов должно быть не менее 5 Нм.

DMJ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ФРЕЗЕРОВКЕ

МОДЕЛЬ DMJ540Z..

Для дверей без фальца, вес двери: ≤120 кг/ 2 шт, толщина двери min 40 mm

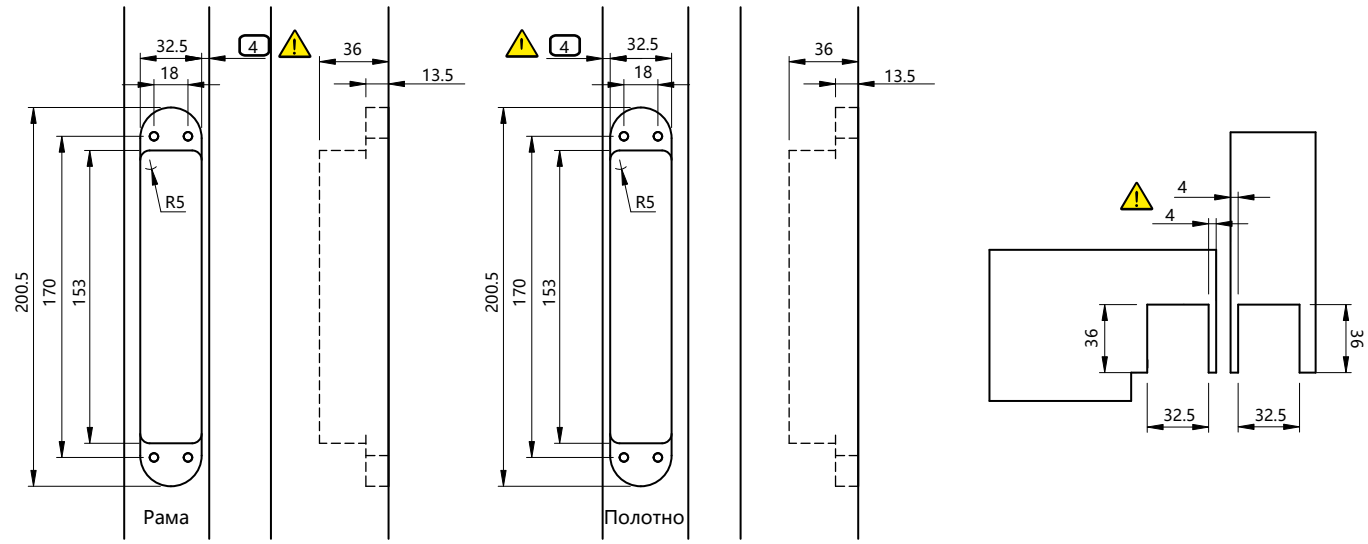


⚠ При фрезеровке посадочных мест в раме и полотне необходимо использовать оборудование с ЧПУ или производить её по шаблону.

При выборе петель важно учитывать следующие факторы, чтобы гарантировать правильную работу петель:

- Размер дверного полотна
- Вес дверного полотна
- Место установки и периодичность использования
- Размещение и установка дверных петель
- Наличие дверного доводчика

Расположение и количество устанавливаемых петель

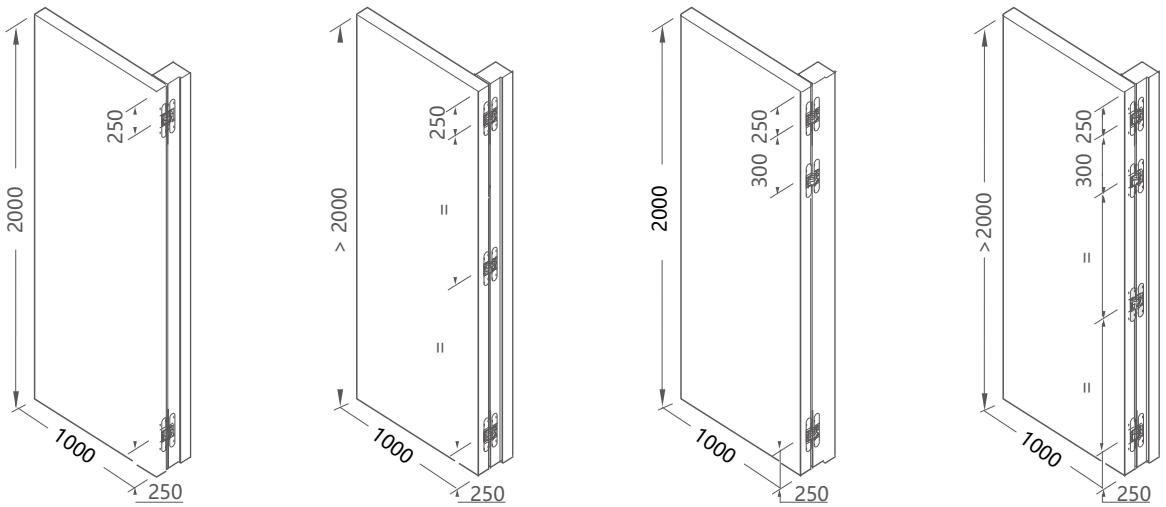

2 Петли | 3 Петли | 3 Петли с дверным доводчиком | 4 Петли с дверным доводчиком

Дверной доводчик

⚠ При использовании дверного доводчика, в зависимости от его усилия, общая нагрузка на петли увеличивается:
EN 2-4 на 20-30%
EN 3-6 на 25-35%
Необходимо либо добавить в верхний узел дополнительную петлю, либо увеличить расчётный вес полотна для подбора другой модели петли с подходящей несущей способностью.

Ограничители открывания двери необходимо устанавливать на расстоянии минимум 80% от ширины полотна двери со стороны петель.